mabo Sanitec



Montagerahmen EVO 1200 Einbauanleitung

Stahl | Mineralguss | Acryl

Vor Arbeitsbeginn vollständig lesen!

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....Seite 2

Zeichenerklärung.....Seite 2

Einleitung.....Seite 3

Inhalt Montagerahmen EVO 1200.....Seite 4

Montagehöhen Hinweis.....Seite 4

Erweiterunges-Sets für Montagerahmen EVO 1200.....Seite 5

Vorbereitungen zur Montage EVO 1200.....Seite 6

Vorbereitungen zum Montage EVO 2000.....Seite 8

Montage EVO 1200 bodeneben - alle Duschwannen.....Seite 10


Montage EVO 1200 untermauert - Stahl - Duschwannen.....Seite 13

Montage EVO 1200 untermauert - Mineralguss - Duschwannen.....Seite 16


Montage EVO 1200 untermauert - Acryl - Duschwannen.....Seite 19

Montage EVO 1200 untermauert - Endmontage.....Seite 23

Zeichenerklärung




Montage Duschwanne bodeneben
(versenkter Einbau, z.B. in Aussparung im Estrich)



Montage Duschwanne mit Untermauerung.
(z. B. auf Fertigfußboden)



Werkstoff der Duschwanne
(z. B. Stahl-Emaille)



Größe der Duschwanne
(ab 1250mm ist zusätzlich das Erweiterungsset 2000 notwendig)

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses mabo Qualitätsproduktes.

Der mabo EVO 1200 wurde speziell für die Abstützung bei allen handelsüblichen Duschwannen, egal aus welchem Werkstoff, egal in welcher Einbauvariante und zur Kombination mit mabo Schalldämm- und Abdicht- Produkten entwickelt.

Um der DIN 18534-1 gerecht zu werden, empfehlen wir den Einsatz unserer mabo Wannendichtbänder.

Weitere Informationen unter:

www.mabo-sanitec.de
immer auf dem aktuellen Stand!

mabo Produktkatalog
komplettes Lieferprogramm

mabo Produktnavigator
der einfache Weg zur richtigen Produktkombination

mabo 3D Dichtset
für sichere Abdichtung bei schwierigen Einbaufällen

Alle mabo Produkte erfüllen die Anforderungen der aktuellen Normen und Regeln der Technik.

Bei unseren Abdichtprodukten werden die Anforderungen der aktuellen Norm sogar übertroffen. Die DIN18534-1 geht von einer Stauwassersituationen aus, deshalb wurde die Prüfung mit einer 10 cm hohen Wassersäule durchgeführt.
Das Ergebnis des Prüfinstituts bescheinigt uns eine 100% Dichtigkeit - auch nach der doppelten Prüfdauer.


Vergleichen Sie die Prüfungen der Wettbewerbsprodukte - Sie werden über die Prüfungen und die Ergebnisse überrascht sein!

Gehen Sie auf Nummer sicher - verwenden Sie Produkte von mabo Sanitec!

mabo Sanitec – Wanneneinbau-Technik für den Profi!

Wir geben eine Systemgarantie bei der Verwendung des Montagerahmens EVO 1200 in Kombination mit mabo Wannendichtbändern und mabo Schallenktkopplungs - Produkten.

Inhalt EVO 1200

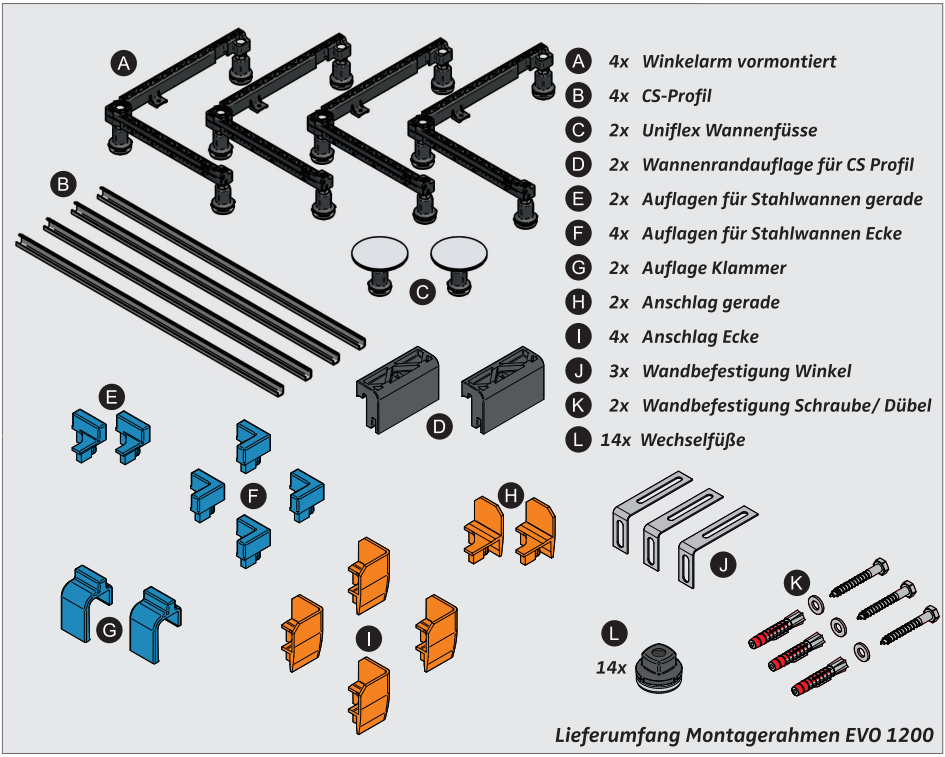

A 4x Winkelarm vormontiert
B 4x CS-Profil
C 2x Uniflex Wannenfüsse
D 2x Wannenrandauflage für CS Profil
E 2x Auflagen für Stahlwannen gerade
F 4x Auflagen für Stahlwannen Ecke
G 2x Auflage Klammer
H 2x Anschlag gerade
I 4x Anschlag Ecke
J 3x Wandbefestigung Winkel
K 2x Wandbefestigung Schraube/ Dübel
L 14x Wechselfüße

Lieferumfang Montagerahmen EVO 1200

Wichtiger Hinweis zur Montage:


68 - 75 mm



75 - 91mm





91 - 130 mm

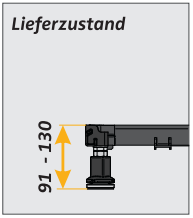


130 - 165 mm



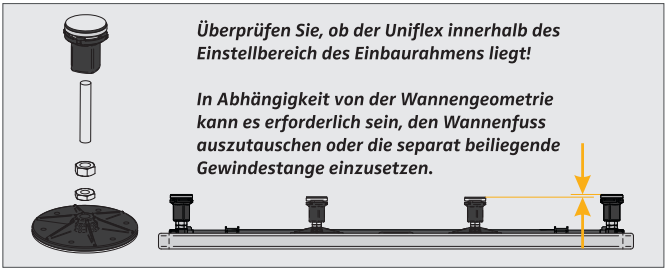

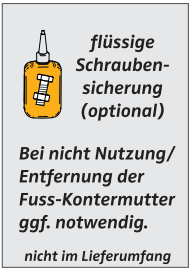


Erweiterungssets für EVO 1200

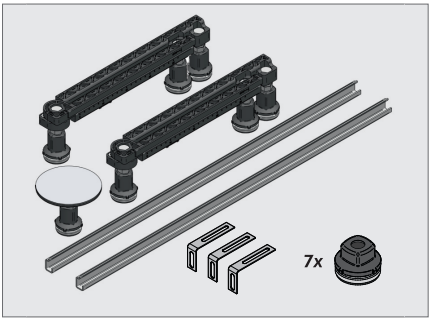

Erweiterungsset EVO 2000 (optional)
Art.-Nr.: 101 392

Das Erweiterungsset wird benötigt, um den Einbaurahmen EVO 1200 für Wannen ab 1250 x 1250mm bis zu 1250 x 2000mm zu erweitern.

Inhalt:
2x Winkelarm vormontiert
2x CS-Profil
1x UniFLex Wannenfuß
7x Wechselfuß
3x Wandwinkel (inkl. Befestigungsmaterial)

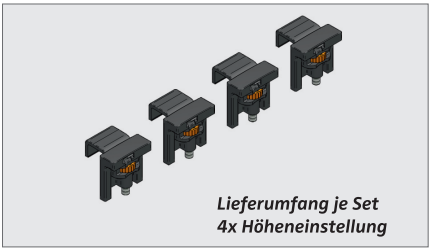


Lieferumfang je Set
4x Höheneinstellung

Erweiterungsset Höheneinstellung Acryl (optional)
Art.-Nr.: 101 393

Das Erweiterungsset Höheneinstellung Acryl wird für den untermauerten Einbau benötigt. Hierdurch werden Unebenheiten innerhalb der Acryl-Wannenkontur ausgeglichen.

Bei Acrylwannen bis 1250 x 1250 min. 1 Set
Bei Acrylwannen ab 1250 x 1250 min. 2 Sets

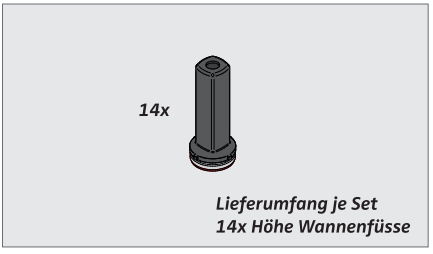


Lieferumfang je Set
14x Höhe Wannenfüsse

Erweiterungsset Höhen-Set EVO 1200 (optional)
Art.-Nr.: 101 396


Das Erweiterungsset hoher Einbau. Erweitert den Einstellbereich auf 130 - 165mm
inkl. Dreh- und Pendellager mit Schalldämmelement

Bei Duschwannen bis 1250 - 14 Wannenfüsse (1 Set)
Bei Duschwannen ab 1250 - 21 Wannenfüsse (2 Sets)


Einbauanleitung EVO 1200 Vorbereitungen



Bodenebener Einbau



Einbau mit Untermauerung

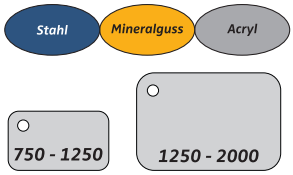


Der Montagerahmen EVO 1200 ist für alle Einbauarten von Duschwannen geeignet. Egal ob in der Nische oder der Ecke, bodeneben oder untermauert.


In den folgenden Schritten wird der Zusammenbau des EVO 1200 und die Montage je nach Einbauart beschrieben.

Zusammenbau:


Mutter der Winkelarme lösen

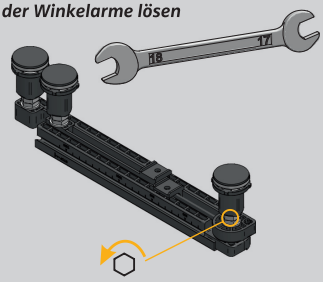

Winkelarme auf 90° einstellen

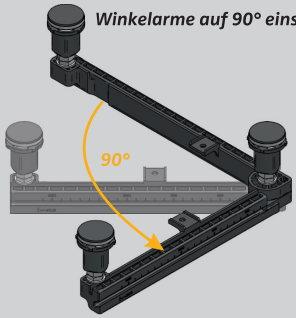


Mutter der Winkelarme festdrehen

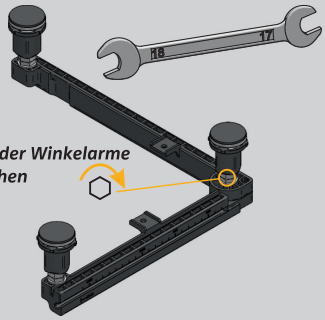


4 Stück Winkelarme fertigstellen



Einbauanleitung EVO 1200 Vorbereitungen



Bodenebener Einbau





Einbau mit Untermauerung


Stahl | Mineralguss | Acryl


750 - 1250


1250 - 2000

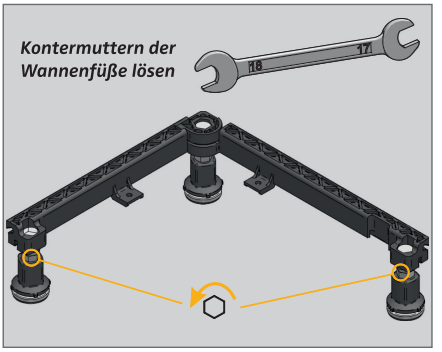

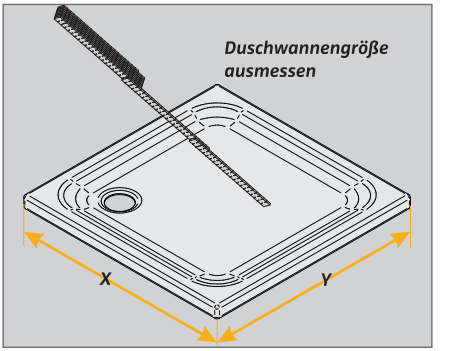


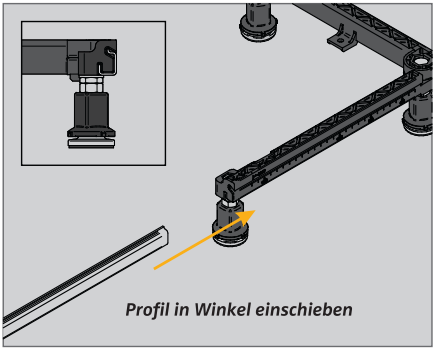

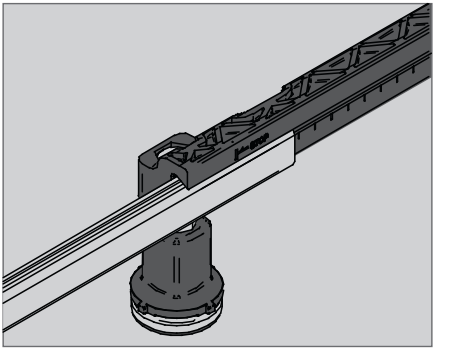


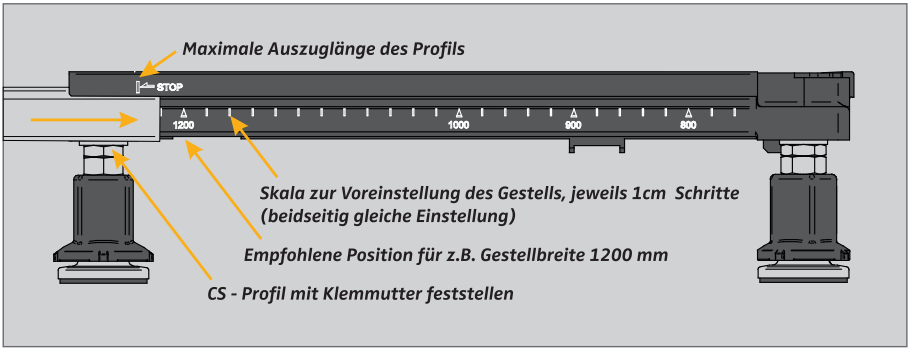


Einbauanleitung Erweiterungsset EVO 2000

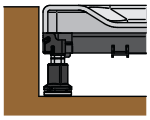


Bodenebener Einbau

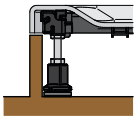


Einbau mit Untermauerung

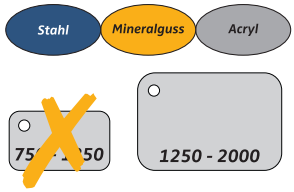


Erweiterungsset EVO 2000
Art.-Nr.: 101 392

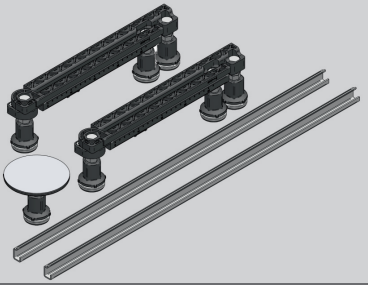



Unbedingt erforderlich EVO 1200

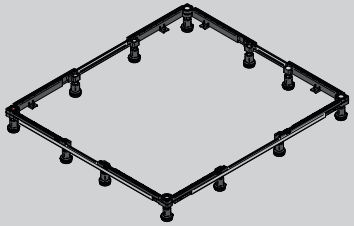


Mutter der Winkelarme lösen

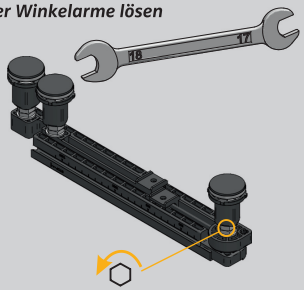


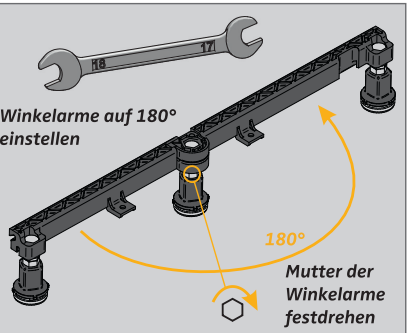

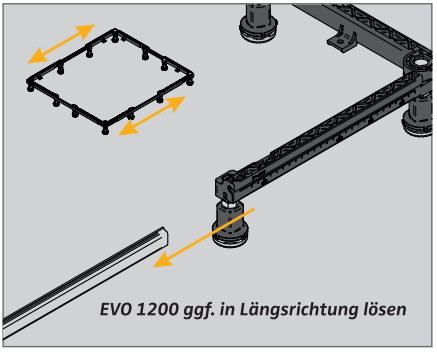


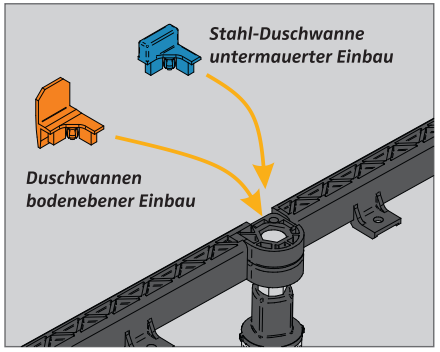


Einbauanleitung Erweiterungsset EVO 2000




Bodenebener Einbau




Einbau mit Untermauerung

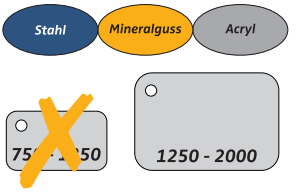

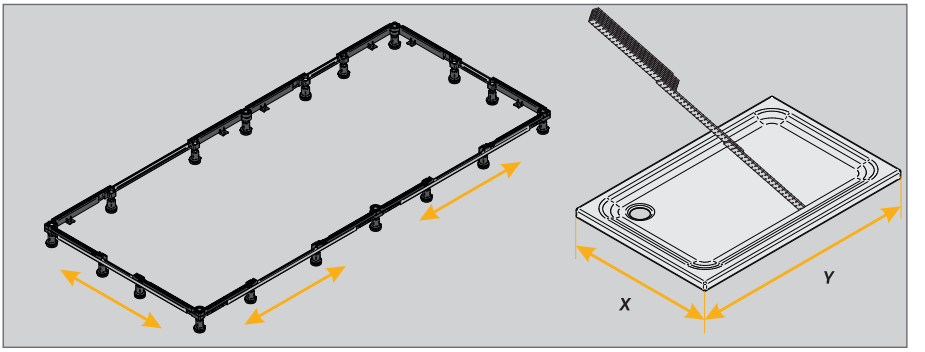


Bei Duschwannengröße unter 1440 mm muss das CS-Profil gekürzt werden

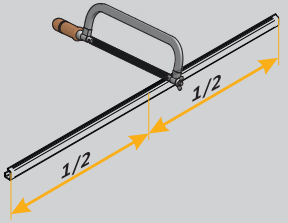




Klemmung des CS-Profils sicherstellen

Wandwinkel des Erweiterungssets auf den Längsseiten des EVO platzieren und bei der Montage mit der Wand verschrauben oder gegen Estrich anlegen.

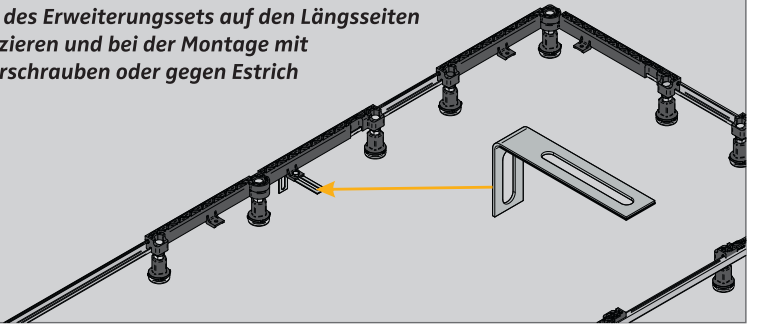

Einbauanleitung EVO 1200 bodeneben

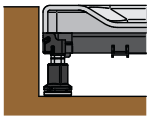

Bodenebener Einbau





Einbau mit Untermauerung


Stahl | Mineralguss | Acryl


750 - 1250


1250 - 2000

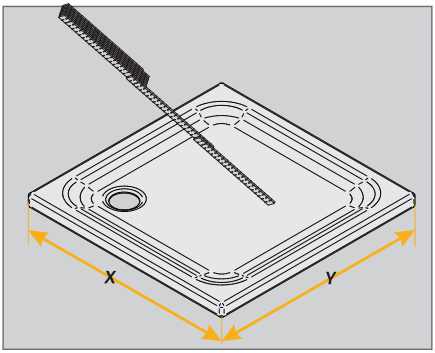


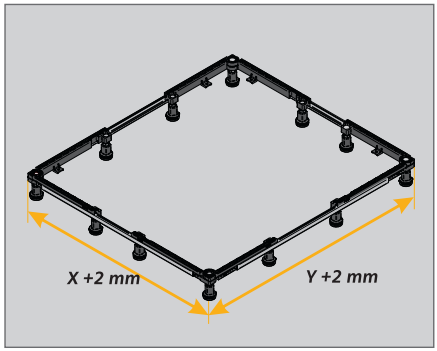

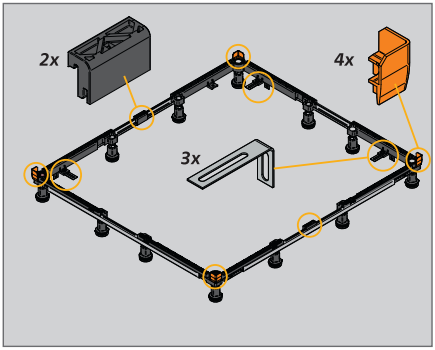


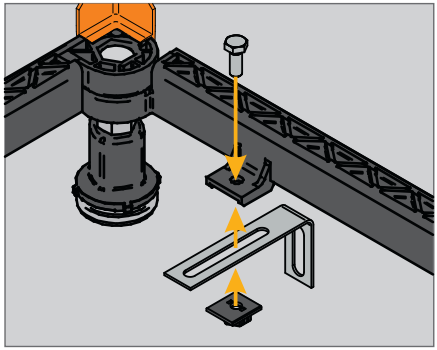

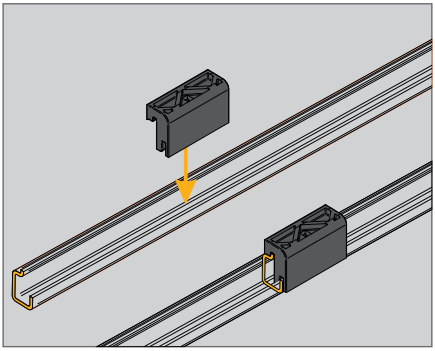

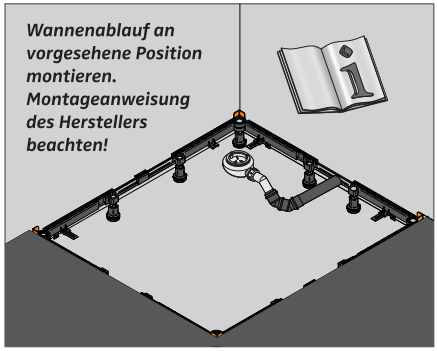


Einbauanleitung EVO 1200 bodeneben

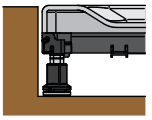



Bodenebener Einbau





Ein[illegible]nit Untermauerung

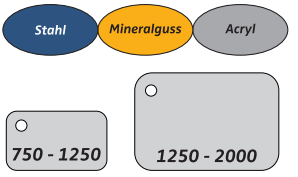


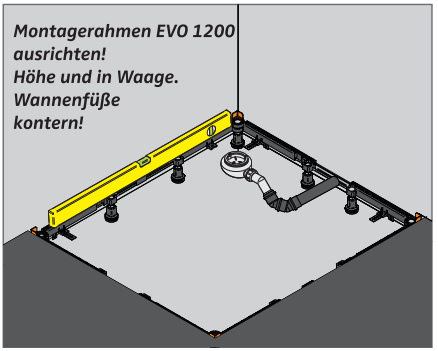


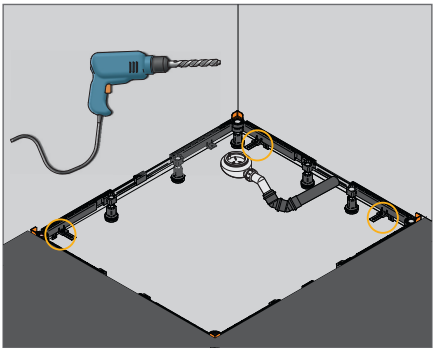

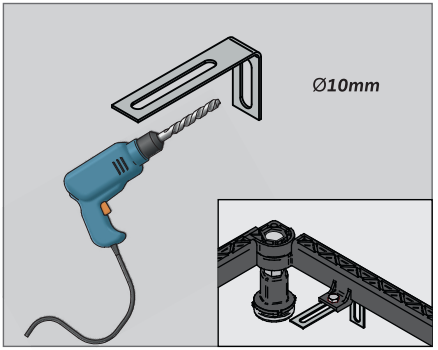


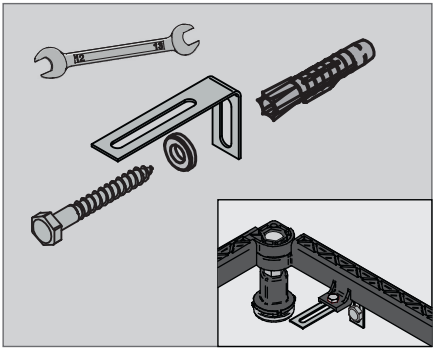

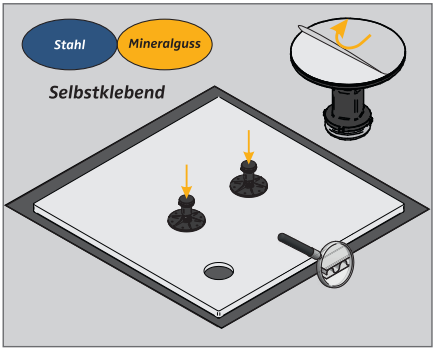

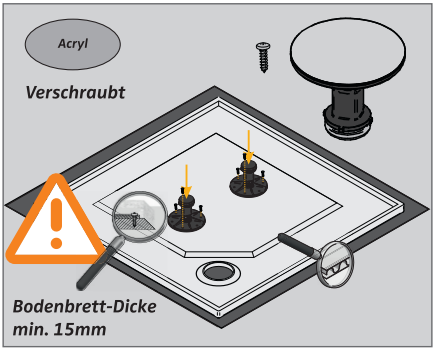

Einbauanleitung EVO 1200 bodeneben

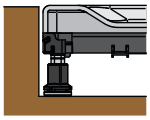

Bodenebener Einbau




Einbau mit Untermauerung


Stahl | Mineralguss | Acryl

750 - 1250

1250 - 2000


Nivellino Montagevideo

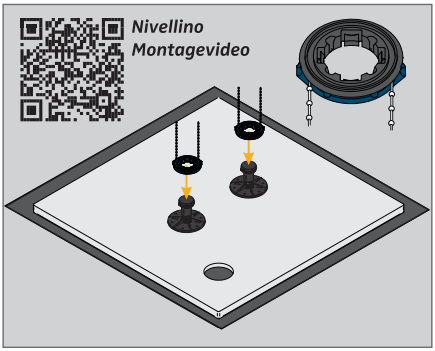

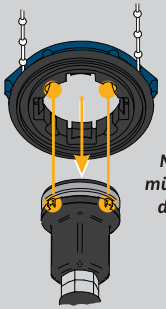


Nocken der Wannenfüße müssen in die kleinen Nuten des Nivellinos eingreifen.


„klick“

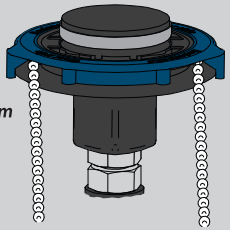


Nivellino fest bis zum Anschlag auf die Wannenfüße schieben!

Zugkette der Nivellinos unterhalb des Montagerahmes führen!

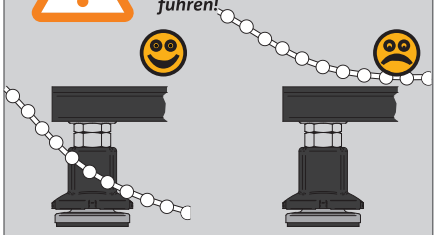

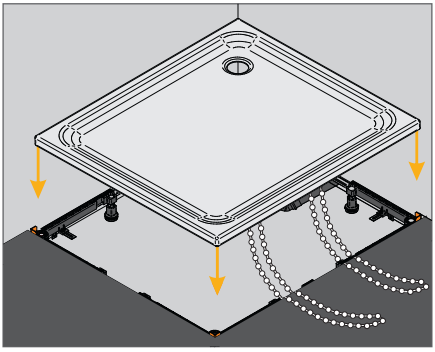

Alternativ kann die Zugkette des Nivellinos durch die Ablauföffnung geführt werden.

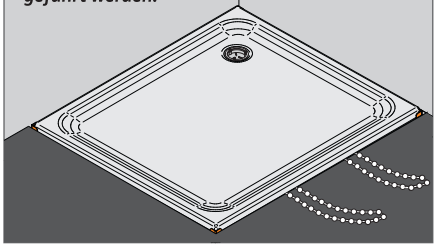


Fortsetzung ab Seite 23


Einbauanleitung EVO 1200 Stahl untermauert





B[illegible]ebener Einbau

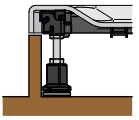



Einbau mit Untermauerung

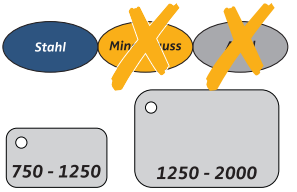


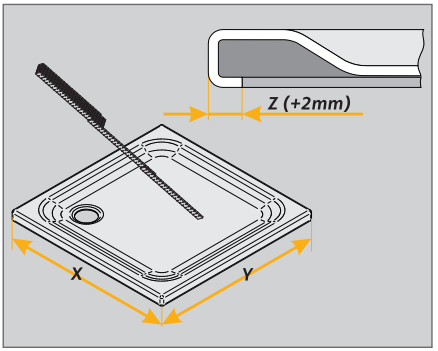


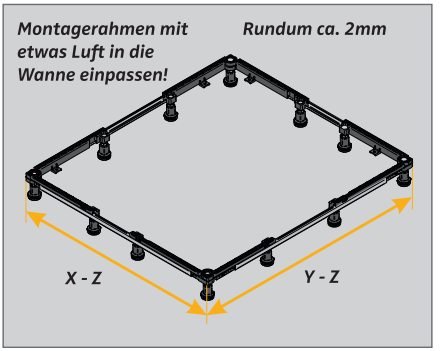

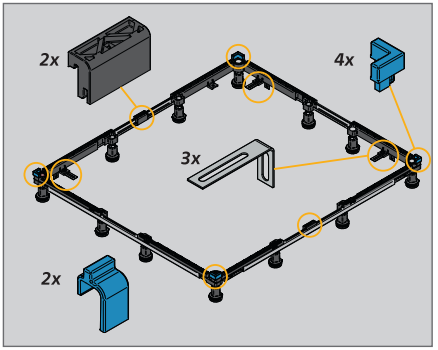


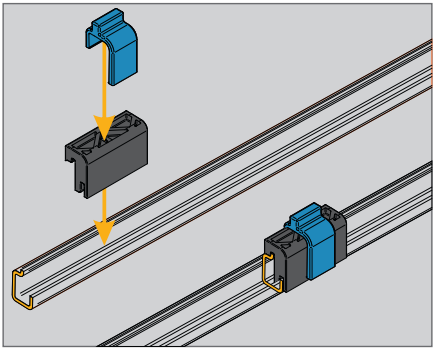

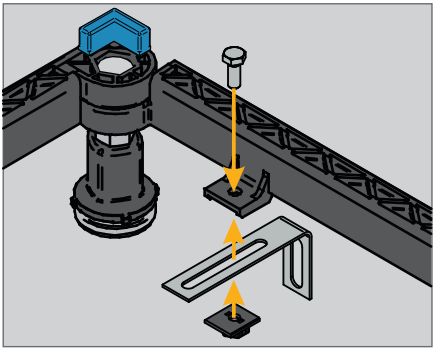


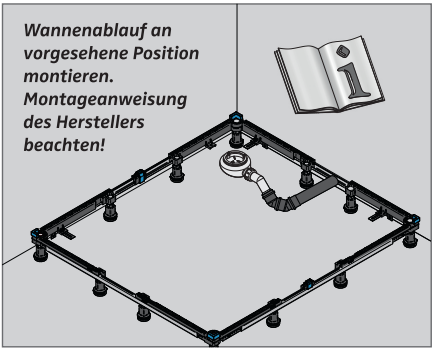


Einbauanleitung EVO 1200 Stahl untermauert

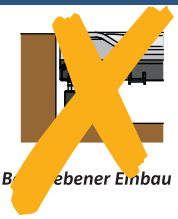



B[illegible]ebener Einbau

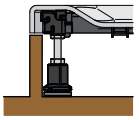



Einbau mit Untermauerung

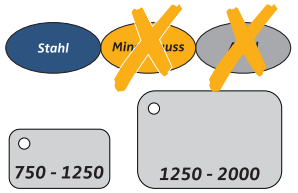


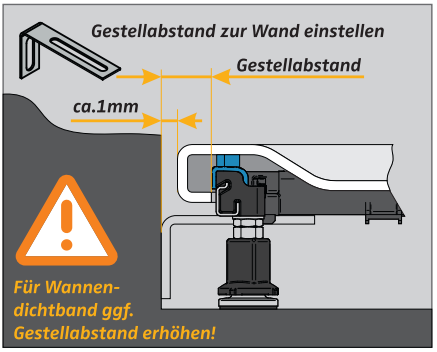


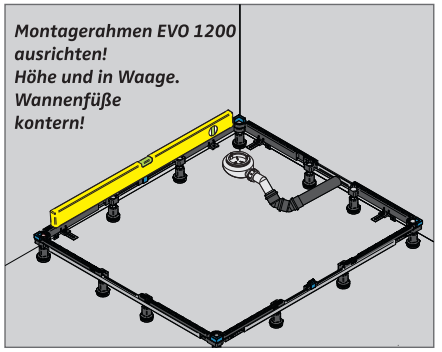

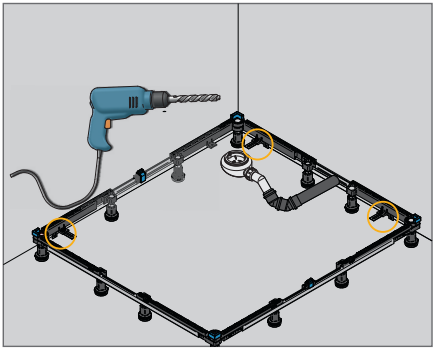

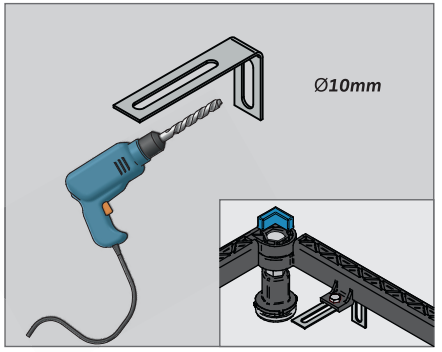

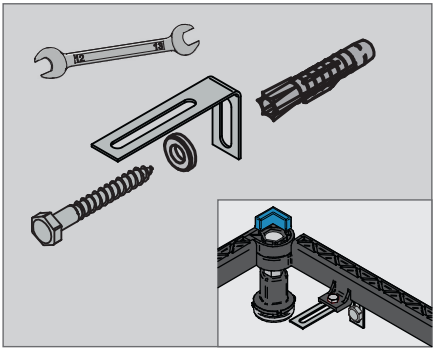


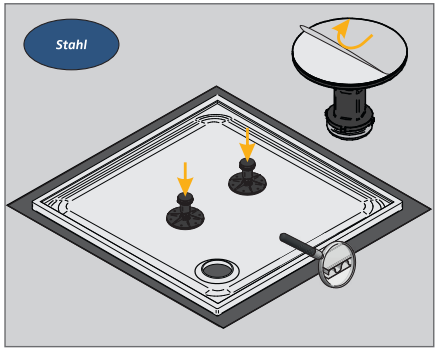


Einbauanleitung EVO 1200 Stahl untermauert





B… ebener Einbau

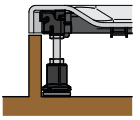



Einbau mit Untermauerung

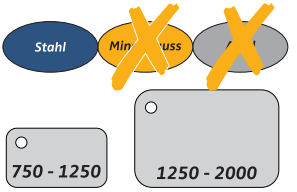


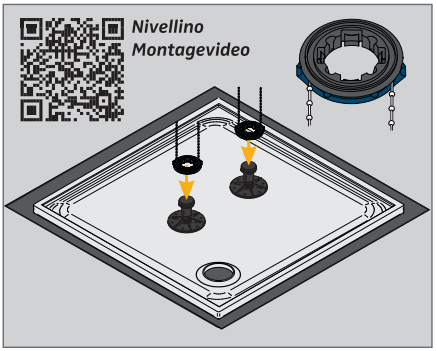


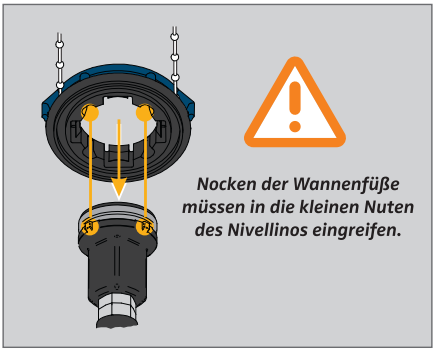

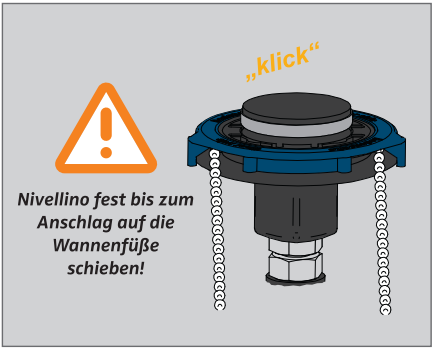

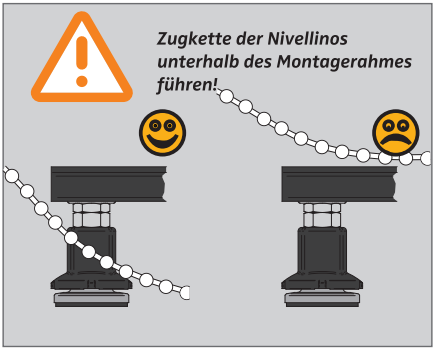

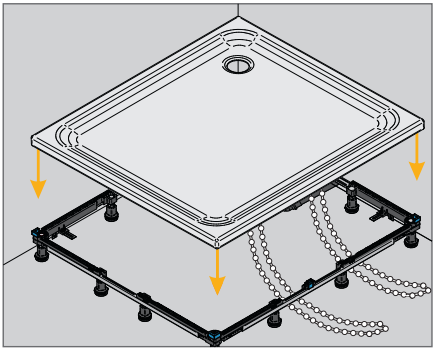

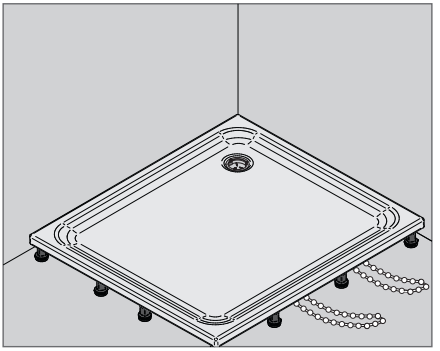


Fortsetzung ab Seite 23


Einbauanleitung EVO 1200 Mineralgusswanne untermauert




B[illegible]ebener Einbau

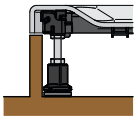


Einbau mit Untermauerung

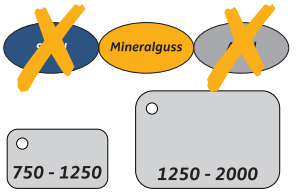


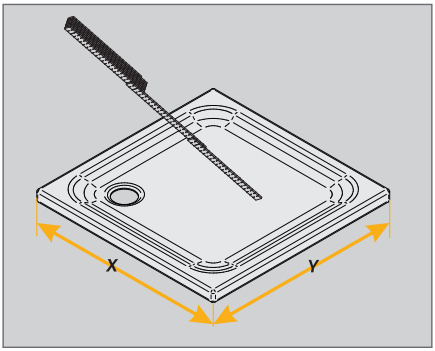



Größe des Montagerahmes einstellen!

Z= Tiefe der Untermauerung

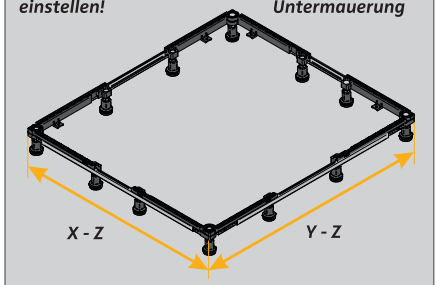


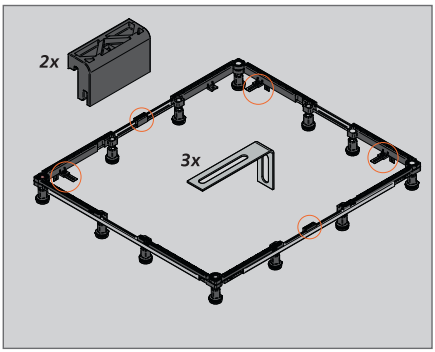

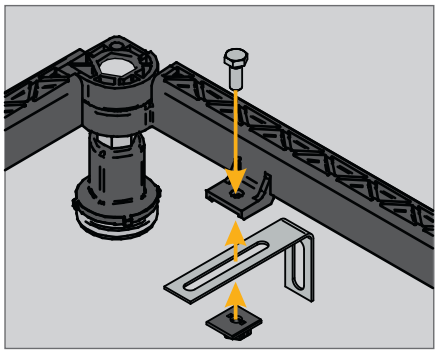

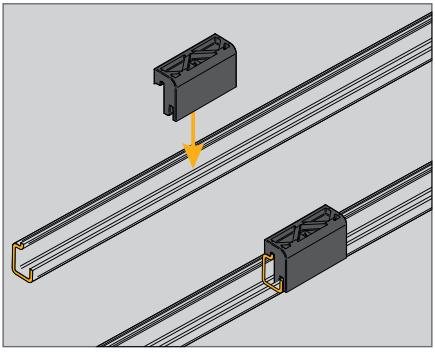


Wannenablauf an vorgesehene Position montieren. Montageanweisung des Herstellers beachten!

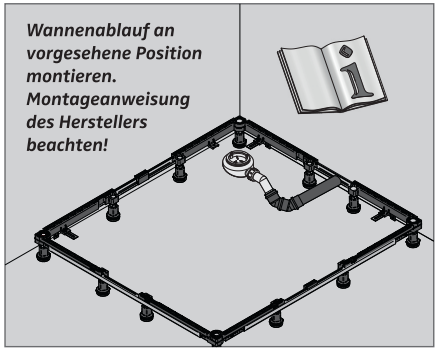


Einbauanleitung EVO 1200 Mineralgusswanne untermauert





B[illegible]ebener Einbau

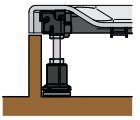



Einbau mit Untermauerung

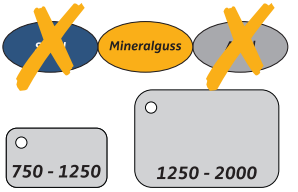


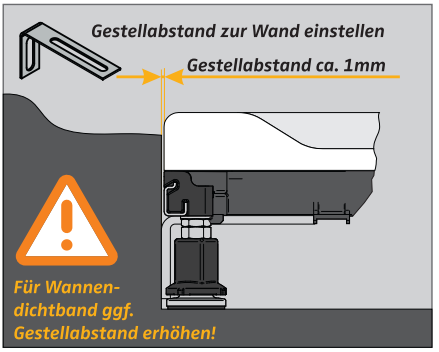


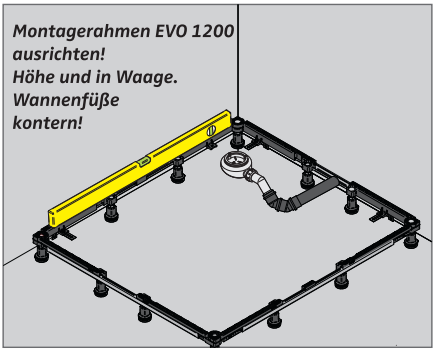

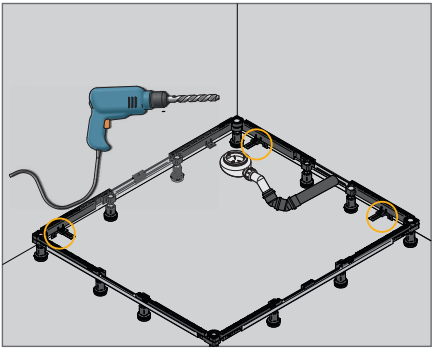


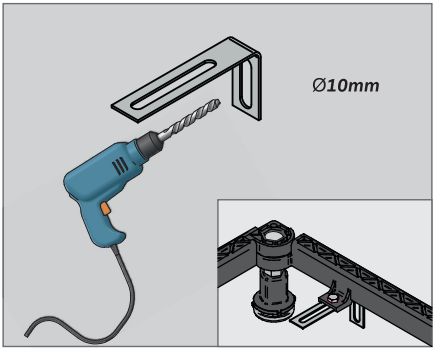

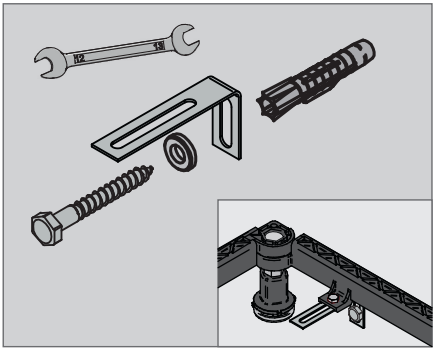


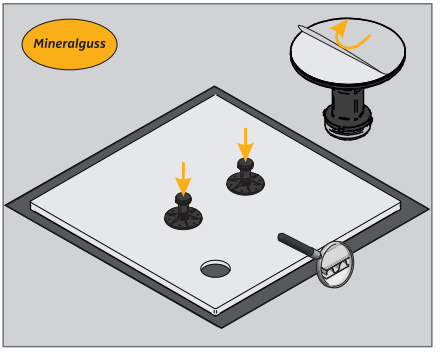



Einbauanleitung EVO 1200 Mineralgusswanne untermauert

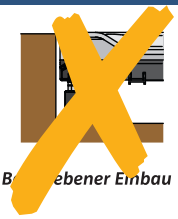


Einbau mit Untermauerung

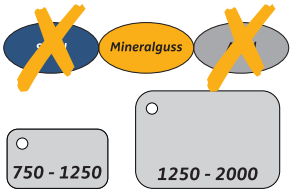


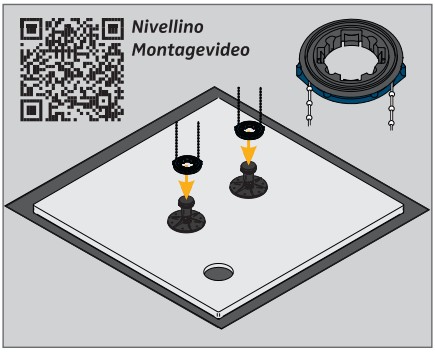


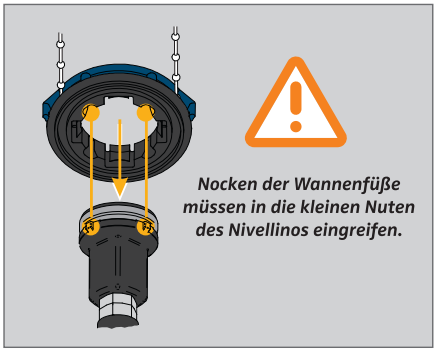


Nocken der Wannenfüße müssen in die kleinen Nuten des Nivellinos eingreifen.

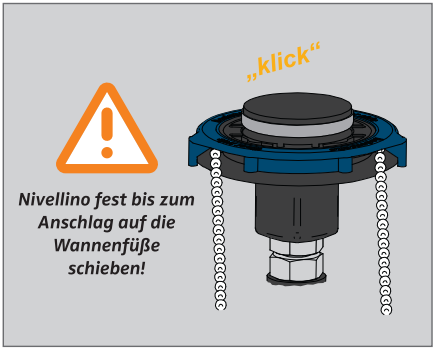

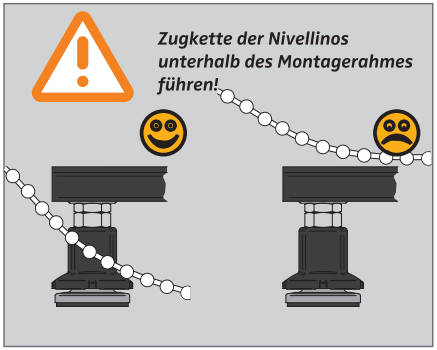

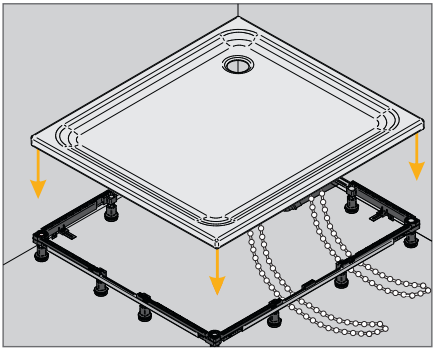

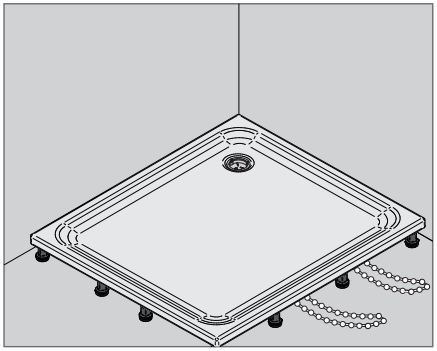


Fortsetzung ab Seite 23


Einbauanleitung EVO 1200 Acryl untermauert




B[illegible]ebener Einbau

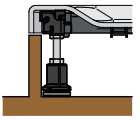


Einbau mit Untermauerung

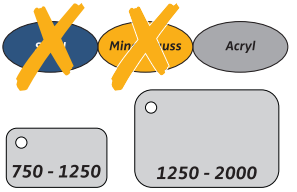


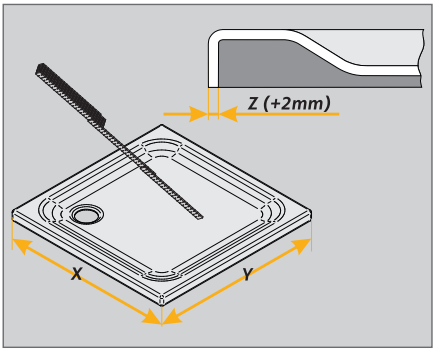



Montagerahmen mit etwas Luft in die Wanne einpassen!


Rundum ca. 2mm

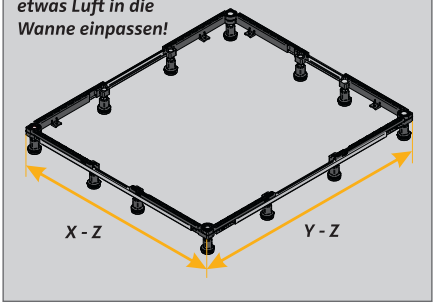

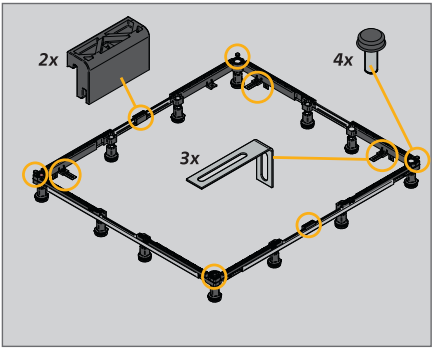

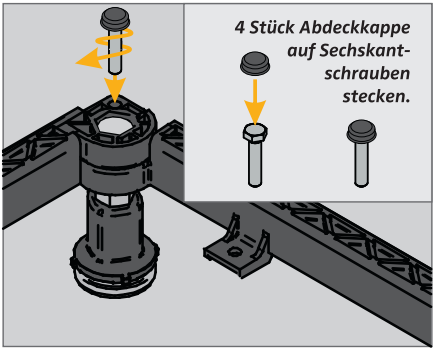

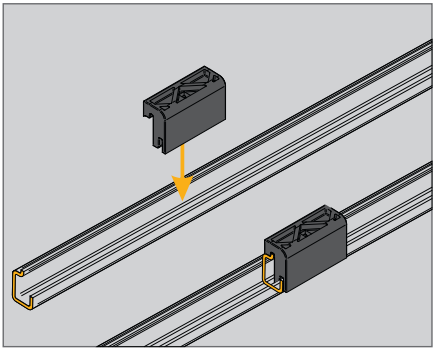


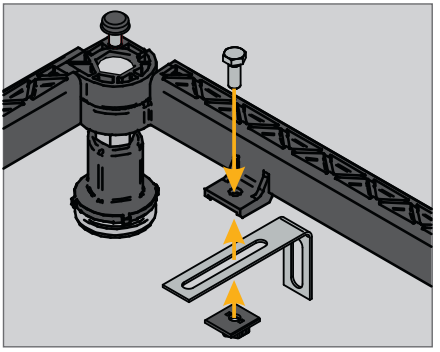


Einbauanleitung EVO 1200 Acryl untermauert




B[illegible]ebener Einbau

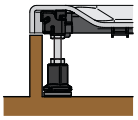


Einbau mit Untermauerung

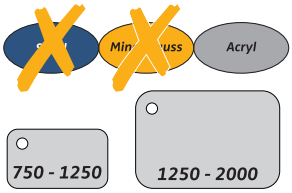

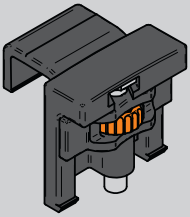



Höhenausgleich auf den Seiten des EVO 1200 verteilen.
Je nach Steifigkeit der Duschwanne können zusätzliche Erweiterungssets nötig sein!

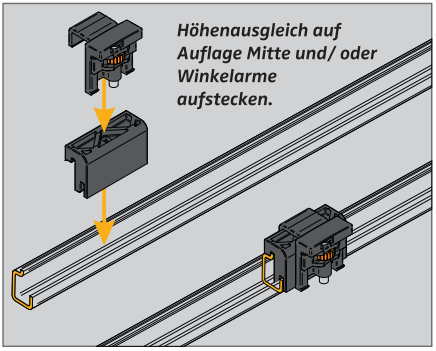



Höhenausgleich auf Auflage Mitte und/ oder Winkelarme aufstecken.

Rahmen in die Wannenkontur legen und parallel zur Wannenrandkante ausrichten

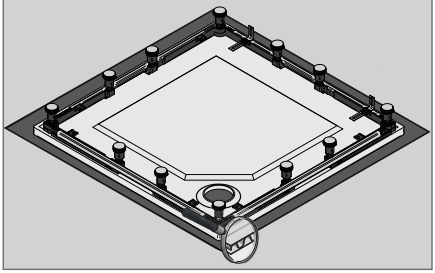


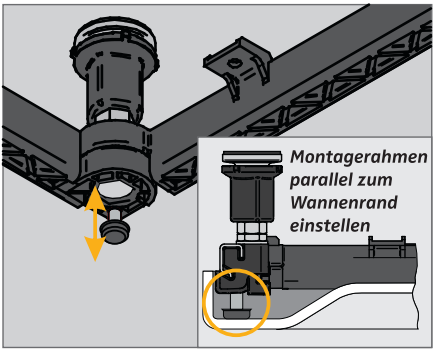

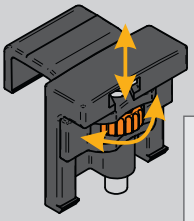

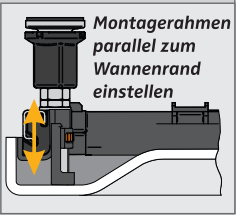


Wannenablauf an vorgesehene Position montieren.
Montageanweisung des Herstellers beachten!

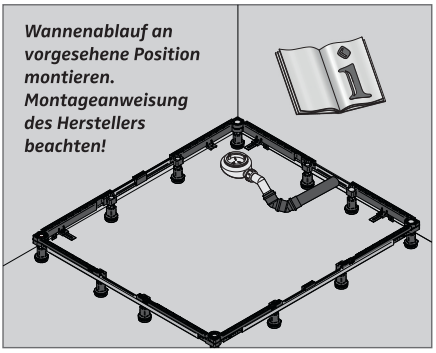


Einbauanleitung EVO 1200 Acryl untermauert





B[illegible]ebener Einbau

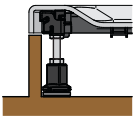



Einbau mit Untermauerung

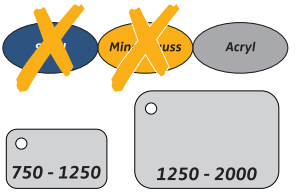


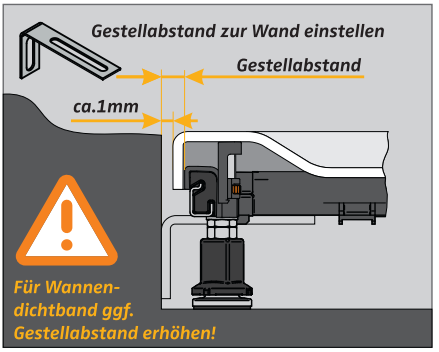


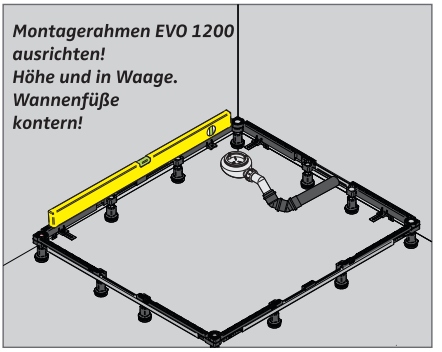

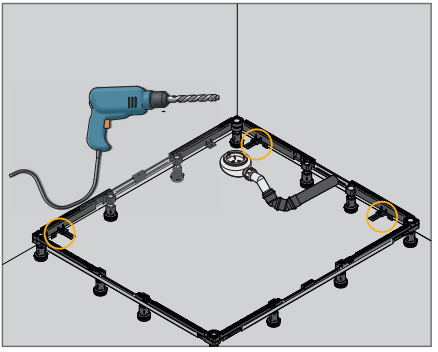


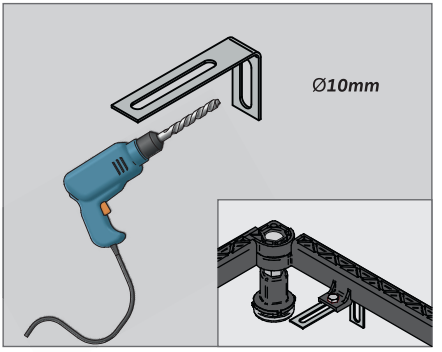

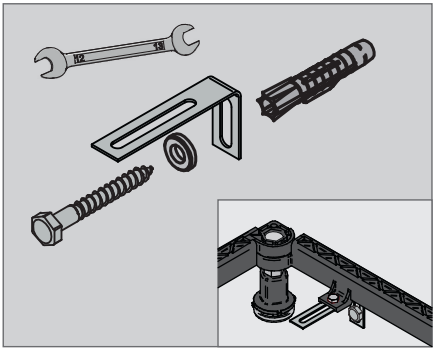


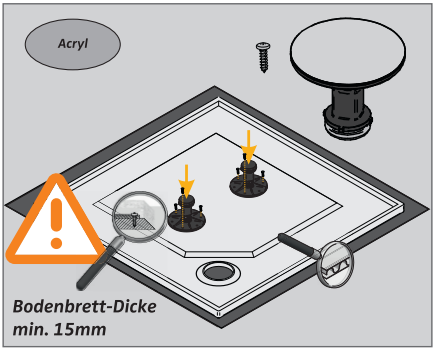


Einbauanleitung EVO 1200 Acryl untermauert

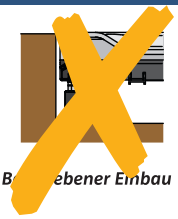


Bodenebener Einbau

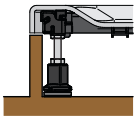


Einbau mit Untermauerung

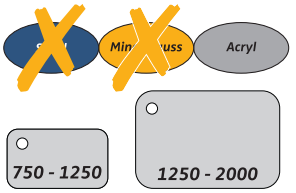


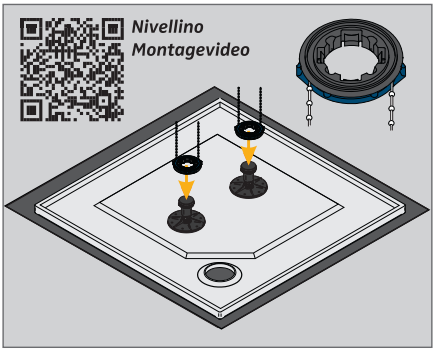

Nivellino Montagevideo

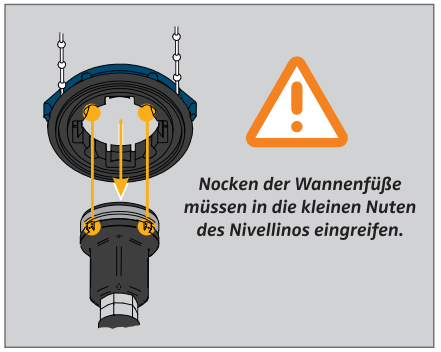


Nocken der Wannenfüße müssen in die kleinen Nuten des Nivellinos eingreifen.

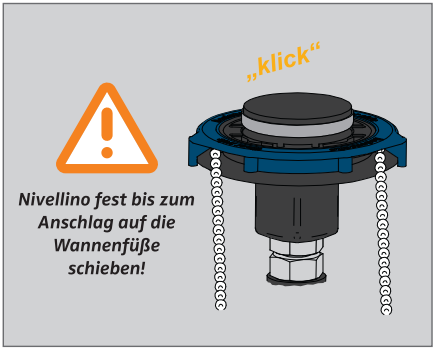



„klick“

Nivellino fest bis zum Anschlag auf die Wannenfüße schieben!

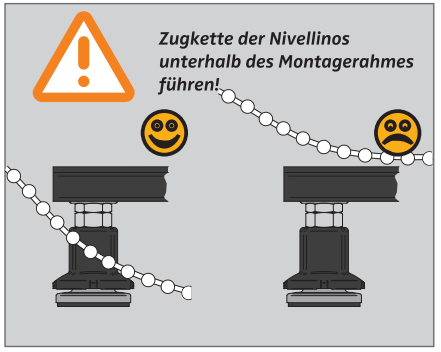


Zugkette der Nivellinos unterhalb des Montagerahmes führen!

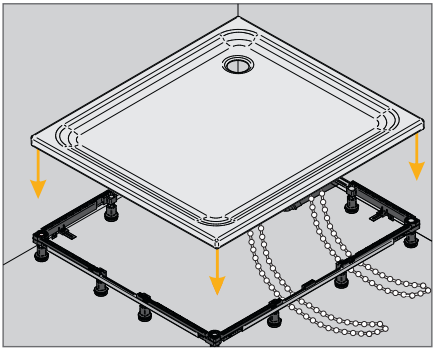


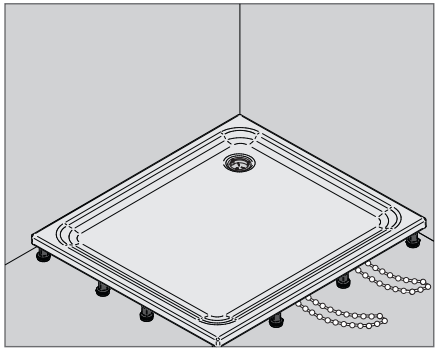


Einbauanleitung

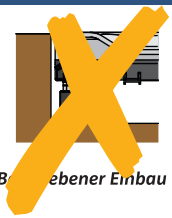


B… ebener Einbau

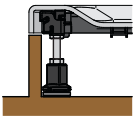

Einbau mit Untermauerung

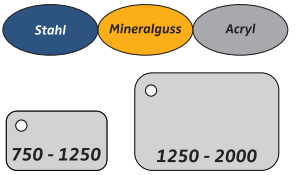


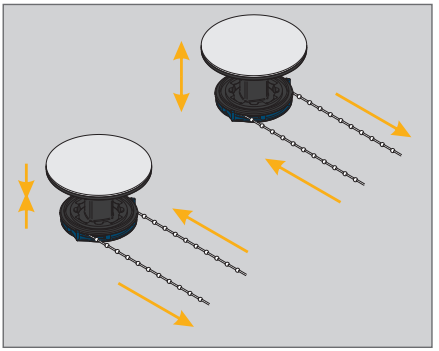

Bei nicht Nutzung/ Entfernung der Fuss-Kontermutter ggf. notwendig.





(optional)
nicht im Lieferumfang

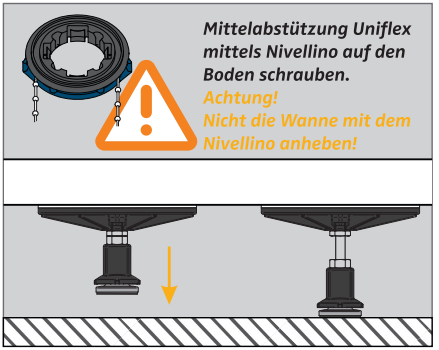

Mittelabstützung Uniflex mittels Nivellino auf den Boden schrauben.
Achtung!
Nicht die Wanne mit dem Nivellino anheben!


Zugketten der Nivellino unter die Duschwanne schieben.

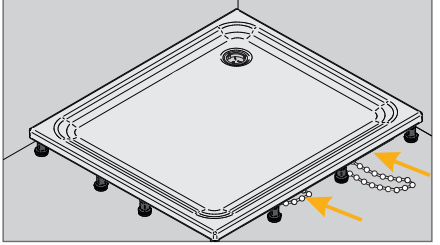

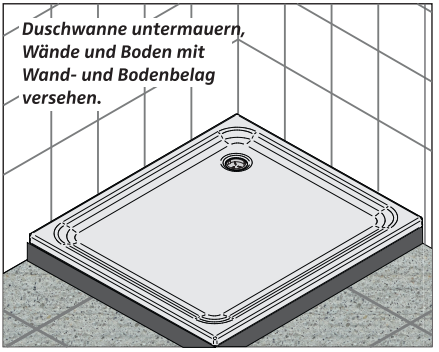

Duschwanne untermauern, Wände und Boden mit Wand- und Bodenbelag versehen.

Ränder versiegeln. Installation fertigstellen

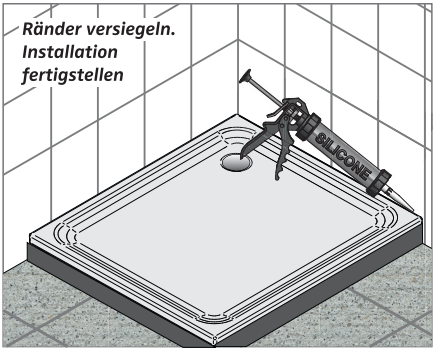

Montagehinweise

- *Überprüfen Sie das Produkt bei Anlieferung / vor dem Einbau auf Vollständigkeit und Schäden. Spätere Beanstandungen können nicht anerkannt werden.*
- *Die Montage muss von Fachhandwerksbetrieben vorgenommen werden.*
- *Beim Einbau aller Gewerke sind die entsprechenden geltenden Regeln und Normen der Technik sowie die von den Herstellern vorliegenden Einbauvorschriften und Verarbeitungshinweise zu berücksichtigen.*
- *Für Folgeschäden eines fehlerhaft montierten Produkts übernehmen wir keine Haftung bzw. Gewährleistung.*
- *Das Wannendichtbänder sollen nach Möglichkeit als ganzer Streifen verarbeitet werden. Angaben des Herstellers beachten!*
- *Die Wanne sowie alle anderen Gewerke sind während der Bauzeit vor Beschädigungen zu schützen.*
- *Verschmutzungen jeder Art, vor allem solche, durch die Verstopfungen der Abflusssysteme entstehen können, sind zu vermeiden.*
- *Der Einbau der Wanne mit Dichtband ist auf festem und starren Untergrund vorzunehmen.*
- *Zur Vermeidung von Schallbrücken ist darauf zu achten, dass sich Wanne und Baukörper nicht direkt berühren.*
- *Für alle Klebeflächen muss ein sauberer, glatter, trockener, tragfähiger sowie fettfreier Untergrund gewährleistet sein.*
- *Die ideale Verarbeitungstemperatur / Oberflächentemperatur der Wanne sollte mindestens 10°C und höchstens 35°C betragen.*

mabo Sanitec GmbH
Lohmühlstr. 1
75031 Eppingen

Tel. +49 (0) 7262 / 6096 0
Fax +49 (0) 7262 / 6096 29
Web: www.mabo-sanitec.de
Mail: info@mabo-sanitec.de

mabo Sanitec GmbH ist exklusiver Vertriebspartner der
mabo Steuerungselemente GmbH

mabo Steuerungselemente GmbH
Lohmühlstr. 1
75031 Eppingen

Tel. +49 (0) 7262 / 6096 0
Fax +49 (0) 7262 / 6096 29
Web: www.mabo.de
Mail: info@mabo.de

EA 4.000 03/2022