

**Qualität für Profis**



## **High-Tech Schnittschutzband**

**Schnittfest** zum dauerhaften Schutz der Abdichtung

**Unser High-Tech Schnittschutzband wurde speziell für die Anwendung mit Wannendichtbändern entwickelt. Es lässt sich einfach und schnell verarbeiten. Seine praxisgerecht erprobte Schnittfestigkeit, garantiert einen optimalen Schutz der Wannendichtbänder.**

### **hochflexibel**

*Durch die weiche und hochflexible Faser ist sichergestellt, dass beim Anbringen und während der Nutzungsdauer keine spitzen Ecken oder Drahtenden durch das Dichtband drücken und dort einen Schaden verursachen. In diesem Fall wäre die Funktion des Dichtbandes zerstört.*

### **schnittfest - sicher**

*In Schnittversuchen konnte bei direktem Aufsetzen einer scharfen Cuttermesser - Klinge mit einer Schnittkraft von 70 N keine Funktionsbeeinträchtigende Wirkung auf unser mabo-Wannendichtband PREMIUM bzw. mabo-Wannendichtband festgestellt werden.*

### **selbstklebend**

*Die hochwertige Klebeschicht gewährleistet eine sichere Befestigung auf dem Wannendichtband. Durch die hohe Flexibilität lässt sich das Band während der Montage jederzeit in der Höhe korrigieren.*



**A** High-Tech Schnittschutzband  
in der praktischen Spenderbox

**B** High-Tech Schnittschutzband

**C** Montageanweisung

**Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses mabo Qualitätsproduktes.**


**Das mabo High-Tech Schnittschutzband wurde speziell für die Verwendung mit mabo Abdichtprodukten entwickelt. Die High-Tech Faser schützt das Wannendichtband bei der Wartung der Silikonfuge.**

**hochflexibel • schnittfest • sicher • selbstklebend**


**Weitere Infos unter:**

**[www.mabo-sanitec.de](http://www.mabo-sanitec.de)**

1

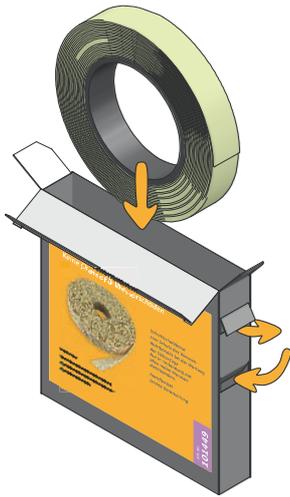

2

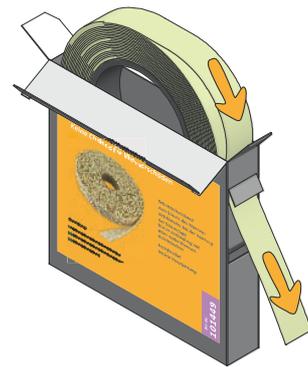


3



4




**Schutzprofil des  
Wannendicht-  
bandes NICHT  
montieren!**

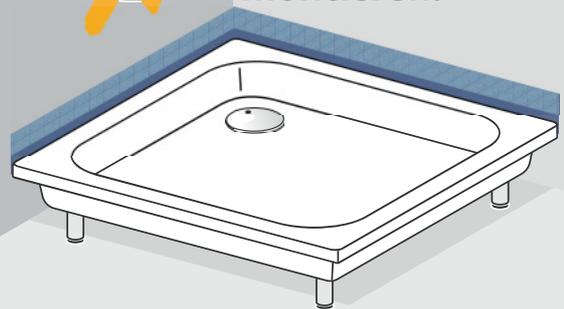


5


High-Tech  
Schnittschutz  
zuschneiden

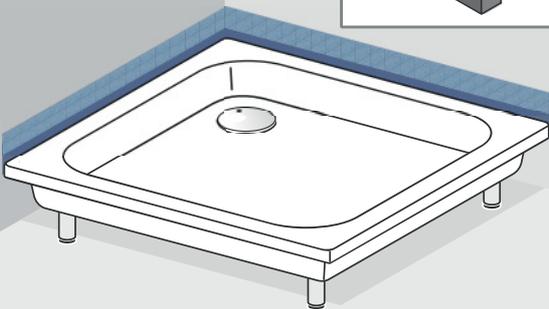

6

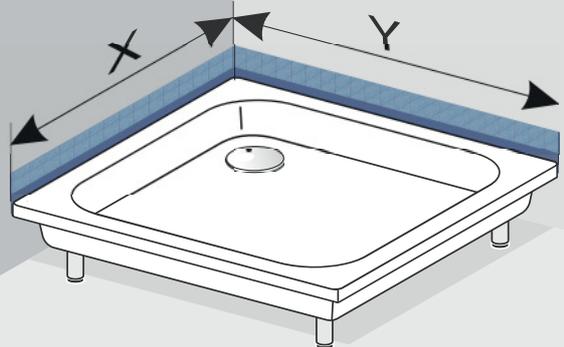

7

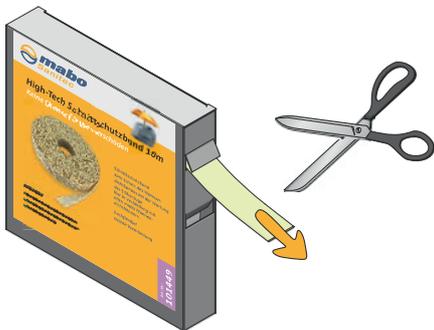

$X + Y$






Am Stück verarbeiten

8



Nach dem Zuschnitt das  
Schnittschutzband sicher  
in der Spenderbox verstauen

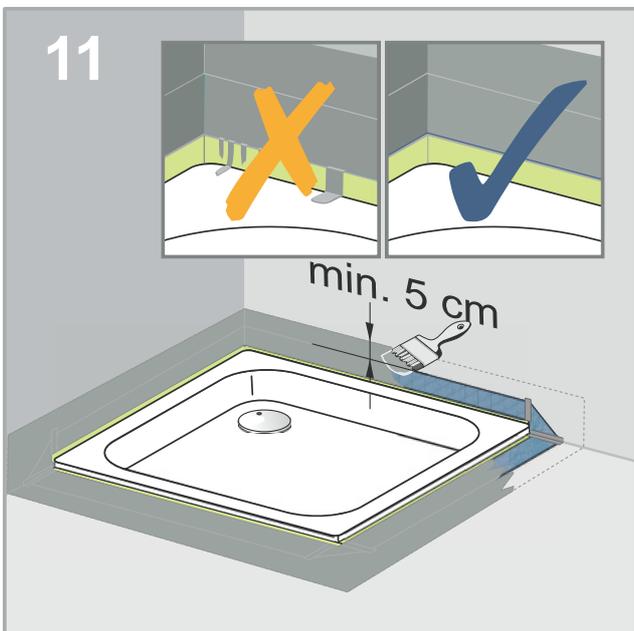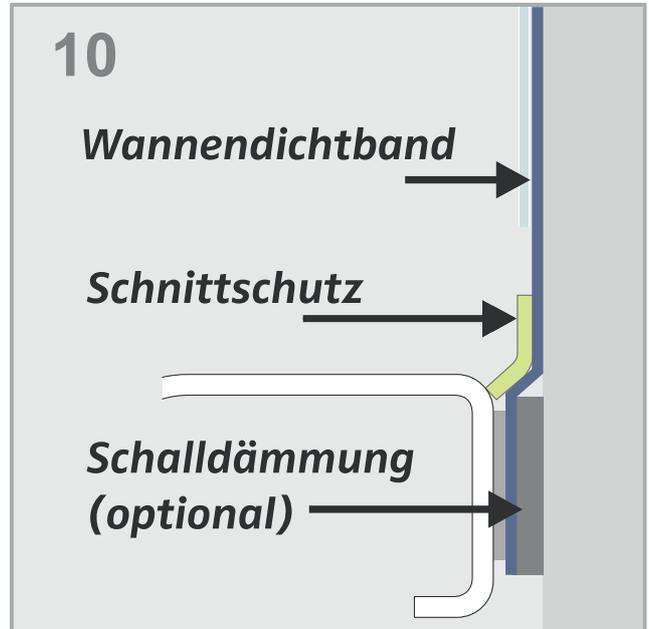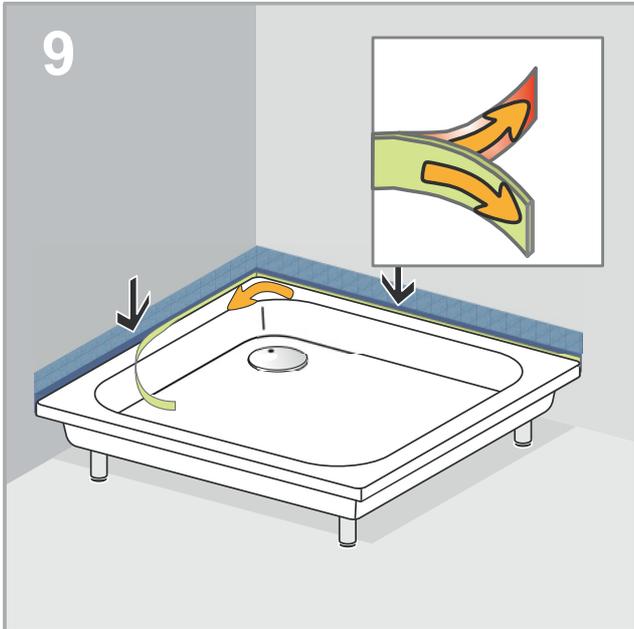


*Beim Aufbringen der Dichtschlämme das Schnittschutzband nicht überstreichen!*



**ACHTUNG!**

*Achten Sie auf die Herstellerangaben der Dichtschlämme!*

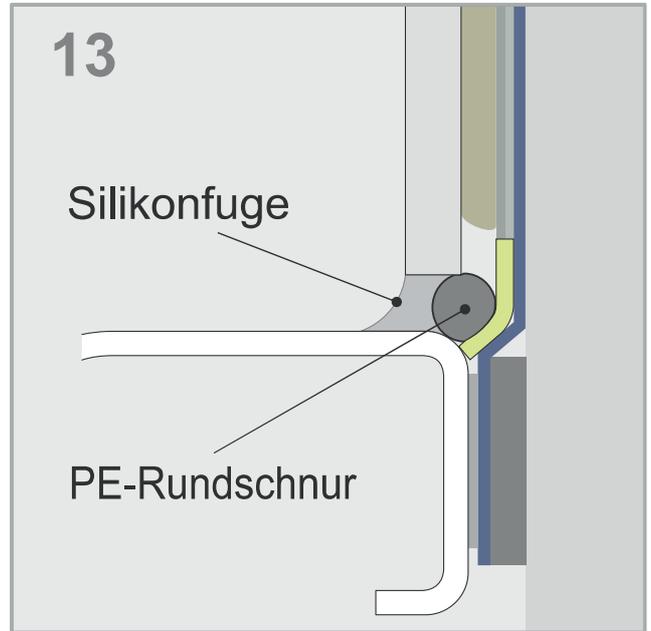

## Montagehinweise

- Die Montage muss von Fachhandwerksbetrieben vorgenommen werden.
- Beim Einbau aller Gewerke sind die entsprechenden geltenden Regeln und Normen der Technik sowie die von den Herstellern vorliegenden Einbauvorschriften und Verarbeitungshinweise zu berücksichtigen.
- Für Folgeschäden eines fehlerhaft montierten oder bei der Montage verletzten Wannendichtbandes übernehmen wir keine Haftung bzw. Gewährleistung.
- Für alle Klebeflächen muss ein sauberer, glatter, trockener, tragfähiger sowie fettfreier Untergrund gewährleistet sein.
- Die ideale Verarbeitungstemperatur / Oberflächentemperatur sollte mindestens 10°C und höchstens 35°C betragen, Klebeflächen sind vollflächig und fest anzudrücken.

## Lagerungshinweise

- Sonnenlicht und UV-Strahlen vermeiden.
- Trocken, staubfrei und kühl (ca. 5 bis 35°C) lagern.
- High-Tech Schnittschutzband in der Spenderbox aufbewahren.



**mabo Sanitec GmbH**  
Lohmühlstr. 1  
75031 Eppingen  
Tel. +49 (0) 7262 / 6096 0  
Fax +49 (0) 7262 / 6096 29  
Web: [www.mabo-sanitec.de](http://www.mabo-sanitec.de)  
Mail: [info@mabo-sanitec.de](mailto:info@mabo-sanitec.de)



**mabo Steuerungselemente GmbH**  
Lohmühlstr. 1  
75031 Eppingen  
Tel. +49 (0) 7262 / 6096 0  
Fax +49 (0) 7262 / 6096 29  
Web: [www.mabo.de](http://www.mabo.de)  
Mail: [info@mabo.de](mailto:info@mabo.de)

mabo Sanitec GmbH ist exklusiver Vertriebspartner der mabo Steuerungselemente GmbH