



**WANNEN-
MONTAGE-
SYSTEME**

AUSGABE 22

*Qualität
für den Profi*

Ausschließlich im SHK Fachgroßhandel erhältlich

MABO STEHT FÜR QUALITÄT

*Leidenschaft
und Wissen
für Ihr Bad.*



Made in Germany – darauf stehen Duschen und Wannen

Unsere Systemlösungen zur schnellen und sicheren Montage von Dusch- und Badewannen bieten Installateuren durchdachte Montagekonzepte und den Badnutzern die höchste Qualität. Produkte von mabo Sanitec entsprechen dem neuesten Stand der Technik und setzen Maßstäbe im erhöhten Schallschutz nach DIN 4109 und VDI 4100.

Effizienz und perfekte Ergebnisse stehen bei der Entwicklung unserer Systemlösungen im Vordergrund.

In der Produktion am Standort Deutschland setzen wir auf das jahrzehntelange Know-how und das Qualitätsmanagement unseres Partnerunternehmens, der mabo Steuerungselemente GmbH. Vorkonfektionierte Komponenten sorgen für spürbare Zeitersparnis bei der Montage.

Unser spezialisiertes Sortiment umfasst:

- Montagerahmen für Duschwannen aus Stahl, Mineralguss und Acryl
- Wannenfußsysteme für Dusch- und Badewannen
- Wannenrandauflagen und Wannenbefestigungen
- Komponenten zur Schallentkopplung
- Systeme zur Abdichtung der Wanne zum Baukörper
- Produkte zur Wannenpflege und -sanierung

Bauen Sie auf mabo Sanitec – Ihr starker Partner mit intelligenten, durchdachten und praxisorientierten Lösungen für Installateure und Fachhändler.



* bei Kombination von mabo Wannenbefestigung

Wir versprechen Qualität – und stehen dazu!

mabo-Produkte garantieren kompromisslose Qualität. Dafür sorgen das umfassende Know-how unseres sanitärkundigen und engagierten Teams sowie die nach DIN ISO 9001 zertifizierte Produktion. mabo steht für durchweg hochwertige Komponenten. Unseren Partnern und Kunden versprechen wir daher:

30 Jahre Qualitätsgarantie auf die wichtigsten mabo-Wannenfußprodukte.



stigung, Abdichtung und Schallschutz

**UNSERE
LÖSUNGEN
IM DETAIL**

*Intelligente
Ideen machen
den Unterschied.*

*Lösungen von mabo
erleichtern die Montage.*





Clevere Ideen für die schnelle, praxiserichtete Montage

Montagelösungen von mabo bieten stets mehr als handelsübliche Standardprodukte. So sind viele unserer Produkte weitgehend vormontiert und mit wenigen Handgriffen zu installieren.

Unsere innovativen Dreh- und Pendellager in den Stellfüßen garantieren optimalen Stand bei Bodenunebenheiten und frei verschiebbare Stellfüße, Klick-Anker sowie viele weitere clevere Detaillösungen sorgen für eine schnellere und passgenauere Montage. In vielen Fällen ist unser 6-Fuß-Duschwannengestell die erste Alternative zum aufwendigen Montagerahmen.

Ein Beispiel unserer Innovationskraft – der mabo-Klick-Anker

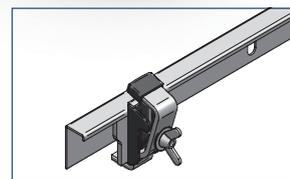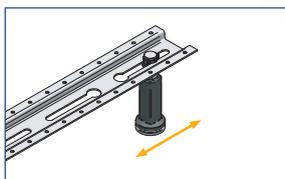

Standfest

mabo-Stellfüße sind extrem standfest und überzeugen durch statische Stabilität. Unser innovatives Dreh- und Pendellager garantiert eine vollflächige Auflage der Stellfüße auch bei Bodenunebenheiten und Ablaufgefällen der Wanne.

Flexibel

Jeder Stellfuß ist einzeln auf den Metallstreben in Längsrichtung variabel verschiebbar. Trotz unterschiedlichster Baugegebenheiten und Wannenkonturen stellen Sie so immer die ideale Fußposition ein.

Vormontiert

mabo-Wannenfußsysteme sind weitestgehend vormontiert. Dadurch entfällt das lästige Zusammensetzen vor dem Aufbau. Das spart Ihnen Zeit und Nerven.

Innovativ

Wir entwickeln permanent neue Lösungen, um die Wannensmontage für Sie einfacher und schneller zu machen und Ihnen noch mehr Qualität zu bieten. So wie mit unserem Klick-Anker: erst nach Positionieren und Ausrichten der Wanne klicken Sie ihn mit einer Hand auf die mabo-Wannenrandleiste.

patentiert
Schnellbefestigung

innenliegendes
Metallgewinde
für ein Höchstmaß
an Stabilität

das Dreh- und
Pendellager
für einen
sicheren
Stand

Dämmscheibe
für optimalen
Schallschutz

Gleitfolie für
bessere
Verschiebbarkeit



Universell

Unser neuer Montagerahmen EVO 1200 setzt Maßstäbe im Bereich der Rahmen. Ein Rahmen für alles, egal ob sie Bodeneben oder mit einer Untermauerung arbeiten, ob sie die Wanne direkt auf dem Rand oder innerhalb der Wannensrandkontur abfangen möchten. Geeignet für alle Werkstoffe, wie Mineralguss, Stahl oder Acryl.

NIVELLINO BRINGT WANNENFÜSSE INS LOT

So revolutionär
einfach war
Wannenmontage
noch nie.

Montage mit „Fernsteuerung“

Bestens ausgerichtet!

Die Wanne mehrfach hochheben oder darunter kriechen war gestern. Jetzt kommt Nivellino, der smarte Einbauhelfer, mit dem Sie bequem und sicher Höhenunterschiede ausgleichen können.

Patentiert und einzigartig

Durch unseren Nivellino können Sie bequem die Wanne einstellen, egal ob nach oben oder nach unten. Das bekommen Sie nur bei mabo.



**Mit Nivellino bleiben
Sie immer auf der Höhe.
Auch in schwierigen
Einbausituationen.**



Beim Höhenjustieren der Wannenfüße behalten Sie die Zügel in der Hand und können aus bequemer Distanz die Höhe einstellen. Die Kugelkette bewegt einen Schraubmechanismus, der die Wanne perfekt austariert. Danach einfach Kontermuttern festschrauben. Fertig.

Nivellino kann nach dem Einsatz entfernt werden oder einfach unter dem Wannenfuß verbleiben.



LÖSUNGEN FÜR DEN SCHALL- SCHUTZ

Wo geprüfte
Werte Sicherheit
geben.

*Bei uns gibt's was für die Ohren.
mabo-Schallschutzlösungen
bringen dauerhaft Ruhe.*



Sorgt für Ruhe, wo Ruhe nötig ist.



Genießen Sie Ihre Ruhe

Geringe Geräuschkentwicklung ist ein wichtiges Komfortmerkmal. Mit dem Einsatz von mabo-Wannenmontagesystemen minimieren Sie schnell und einfach Geräusche, die bei der Benutzung von Dusch- und Badewanne entstehen.

Alle geprüften mabo-Systeme liegen unter den vorgegebenen maximalen Schalldruckpegel-Richtwerten der DIN 4109, VDI 4100 und SIA 181. Zum Teil erzeugen unsere Wannenmontagesysteme, wie z. B. unser Stahlbadewannenfuß WFS mit Schallschutz-Montagezubehör, gerade mal einen Schalldruckpegel von 19 dB (A) (gemessen nach VDI 4100) – so viel wie ein sanftes Blätterrauschen im Wald.

DIN 4109 / VDI 4100 / SIA 181

Praxisnahe Prüfung durch das Fraunhofer-Institut für Bauphysik

Produkte von mabo werden strengen Prüfungen am Fraunhofer-Institut für Bauphysik unterzogen. Dadurch ist sichergestellt, dass immer die aktuellsten Normen, Grundlagen und technischen Kenntnisse beim Aufbau und der Prüfung berücksichtigt werden. Durch aufprallendes Wasser beim Baden oder Duschen wird Körper- und Luftschall erzeugt. Damit nicht der ganze Körperschall über den Boden und die Wand in angrenzende Räume übertragen wird, ist eine fachgerecht körperschallentkoppelte Montage mit entsprechendem Montagezubehör wichtig.

Das Fraunhofer-Institut für Bauphysik in Stuttgart bestätigt: mabo-Produkte bieten erhöhten Schallschutz (SSt III)

VDI 4100 SSt III = Schallschutzstufe III = ≤ 24 dB(A)
für Mehrfamilienhäuser

VDI 4100 SSt III = Schallschutzstufe III = ≤ 22 dB(A)
für Einfamilien-Doppel- und Einfamilien-Reihenhäuser

	im Set geprüft **		
	VDI 4100	DIN 4109	SIA 181*
Duschwannenfuß für Acrylwannen			
DWF / DWF GIGA	22 dB(A)	✓	✓
DWF flat / DWF GIGA flat	22 dB(A)	✓	✓
DWF-6 / DWF-6 flat / DWF-6 GIGA flat +	24 dB(A)	✓	✓
Duschwannenfuß für Stahlwannen			
DWF / DWF GIGA	25 dB(A)	✓	✓
DWF flat / DWF GIGA flat	25 dB(A)	✓	✓
Badewannenfuß für Acrylwannen			
WF	22 dB(A)	✓	✓
WF 2000	23 dB(A)	✓	✓
Badewannenfuß für Stahlwannen			
WFS	19 dB(A)	✓	✓
Montagerahmen für Stahl-, Acryl- und Mineralgusswannen			
Montagerahmen 1200 (-H)	27 dB(A)	✓	✓
Montagerahmen 1800 (-H)	27 dB(A)	✓	✓

* Funktionsgeräusche

** Werte variieren je Ausführungsvariante

KEINE CHANCE FÜR WASSER- SCHÄDEN

Wo alles
absolut dicht
sein muss.



DIN 18534 - 1 Abdichten ist Pflicht

auf die Prüfung kommt es an!

*Im Abdichtbereich gibt es eine Vielzahl an Herstellern und Produkten,
alle stellen den Anspruch auf absolute Dichtheit.*

Ob das in der Praxis so ist, können Sie den Prüfzertifikaten entnehmen.

Schauen Sie auf die Details!

Wo wurde geprüft?

Hat sich der Hersteller das Zertifikat selber ausgestellt oder war er bei einem unabhängigen Prüfinstitut?

Die mabo Sanitec prüft ausschließlich bei externen Prüfinstituten, wie der weltweit anerkannten KIWA GmbH.

Wie wurde geprüft?

Wurde im Tauchbecken geprüft, oder wurde die Dichtung nur mit Wasser besprüht - eventuell im befliesten und silikonisierten Zustand? So kann man die Silikonfuge prüfen, aber kein Dichtband!

Wie lange wurde geprüft?

Die mabo Sanitec hat ihre Dichtprodukte im Tauchbecken über 8 Wochen geprüft. Das ist doppelt so lang, wie in der Norm verlangt! Das Ergebnis war 100% Dichtheit.

FLEXIGUARD

Bewährte Wannendichtbänder noch besser!
Noch nie war die Montage so einfach!



- 1 Das innovative Segmentvlies perfekt in die Ecke
- 2 Der dauerelastische Bereich verhindert Spannungen Schutz gegen aufsteigendes Wasser (Kapillarwirkung)
- 3 Das Schutzprofil für dauerhafte Sicherheit
- 4 Das mabo Wannendämmprofil Schallschutz in Vollendung (nur in Flexiguard PREMIUM enthalten)

- 1 Das patentierte Segmentvlies
Einfach und sicher in jede Ecke
- 2 Der dauerelastische Bereich
Perfekte Flexibilität, passt sich beim Einbau den baulichen Gegebenheiten ideal an und behält diese über die gesamte Nutzungsdauer.
Vliesfrei gegen die Kapillarwirkung, garantiert kein Wassertransport hinter die Fliesen.
- 3 Patentiertes Schutzprofil
- gegen Schallübertragung zwischen Fliesenkleber und Wannensrand
- dauerelastischer Bereich, auch nach dem Fliesenlegen
- 4 Perfekte Schallentkopplung zwischen Wannensrand und Baukörper
*in Flexiguard PREMIUM enthalten

Perfekt in die Ecke



FLEXIGUARD

mabo perfektioniert die Wannendichtung. Dank des flexiblen Segmentvlies formt sich das Wannendichtband perfekt in jede Ecke. Eine Quetschfalte ist nicht mehr nötig. Durch Vordehnen klebt FLEXIGUARD selbstständig und rückformsicher an der Wand.


Von Experten getestet

Geprüfte Dichtigkeit

Die Kiwa MPA Bautest GmbH bestätigt uns **100 % Dichtigkeit**. Entsprechend der Anforderung **nach DIN 18534-1** wurde auf Stauwasserbeständigkeit geprüft.

Schallschutz

Top Schallschutz nach DIN 4109 / VDI 4100 und Schallschutznachweis der Schweizer Norm SIA 181, im Systemaufbau mit den meisten mabo Dusch- und Badewannenfüßen.

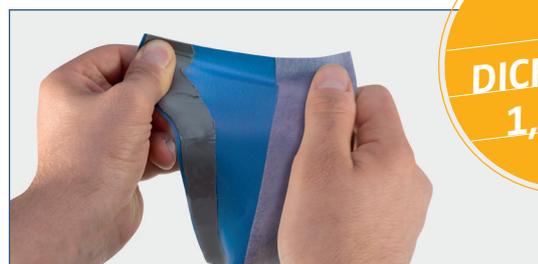

Höchste Flexibilität dank strapazierfähigem, elastischem Material.

MABO DUSCH- WANNEN- FÜSSE

Ideale Lösungen
für Stahl-, Acryl-,
und Mineralguss-
wannen.

Symbolerklärung



Quadratische Duschwanne



Fünfeck-Duschwanne



Rechteck-Duschwanne




Viertelkreis-Duschwanne

Montagebeispiel einer Duschwanne unter Berücksichtigung der DIN für die Abdichtung von Innenräumen (DIN 18534-1) und der DIN für die Schallschutzanforderungen schutzbedürftiger Räume (DIN 4109, VDI 4100 und SIA 181)

Schallschutz bereits im Serienprodukt!

Dichtschlämme
Über den Vliesbereich des
Wannendichtbandes
hinausgeführt

Fliesenkleber mit Fliesen


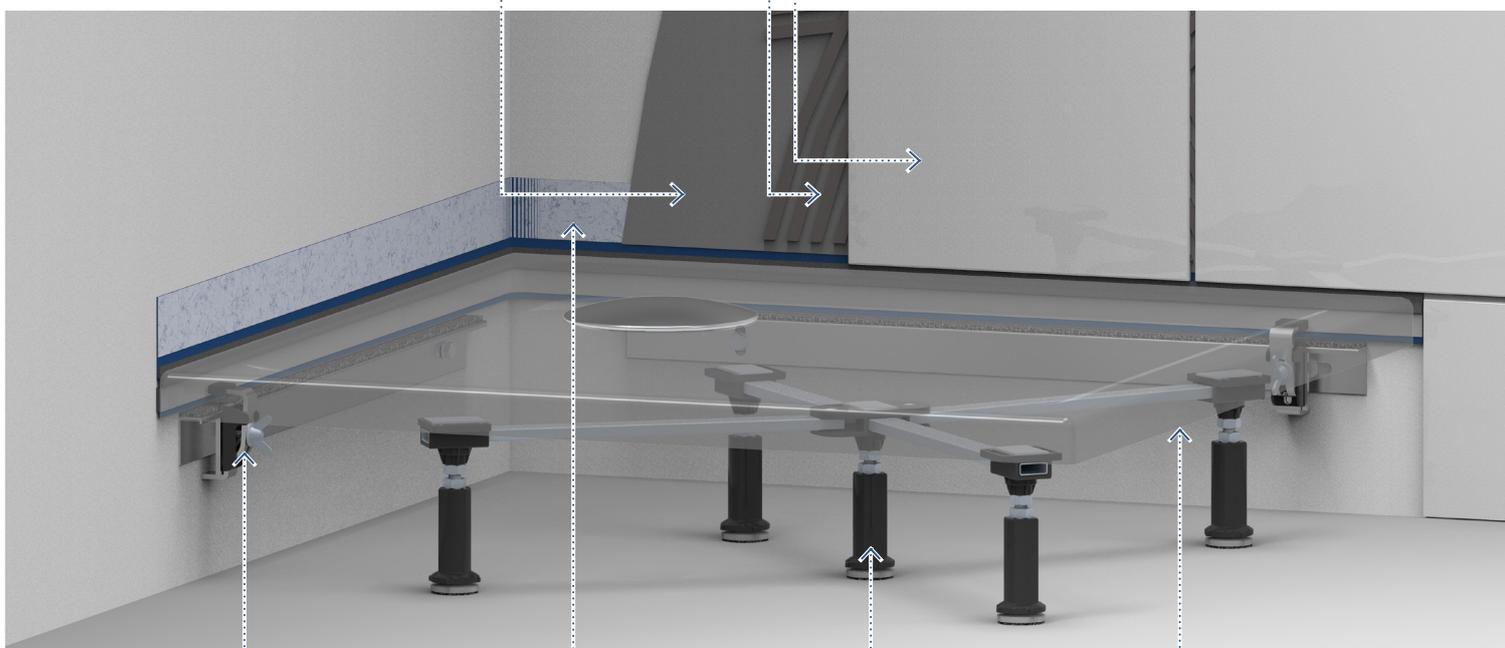


**Wannenrandleisten
WRL 2 inkl. Klickanker**
Art.-Nr. 101403
Seite 24

**Wannendichtband
FLEXIGUARD PREMIUM**
Art.-Nr. 101442
Seite 28

DWF
Art.-Nr. 101310
Seite 13

**Abmauerungs-
Dämmprofil**
Art.-Nr. 101412
Seite 25

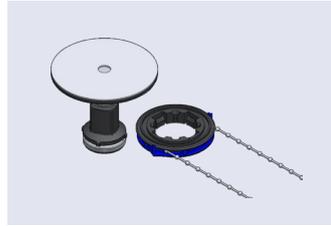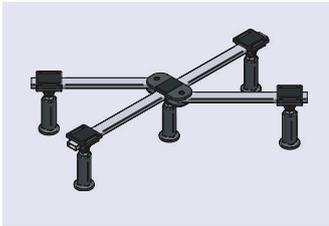

Unsere DWF und DWF 6 für jede Duschwanne das ideale Gestell


- Für Stahl- Mineralguss- und Acrylduschwannen
- Variabel verstellbare Stellfüße seitlich verschiebbar
- Innovative körperschallentkoppelte Dreh- und Pendellager in den Stellfüßen

UniFlex Der Problemlöser - für alle Fälle

- Für Stahl-, Mineralguss- und Acrylduschwannen
- Frei positionierbar unter der Duschwanne
- Unabhängig von der Wannenform
- Innovative körperschallentkoppelte Dreh- und Pendellager in den Stellfüßen

Verwenden Sie für ein schallschutz-zertifiziertes Montagesystem unser Montagezubehör!

Siehe unseren neuen Produkt-Navigator auf Seite 31 - 32

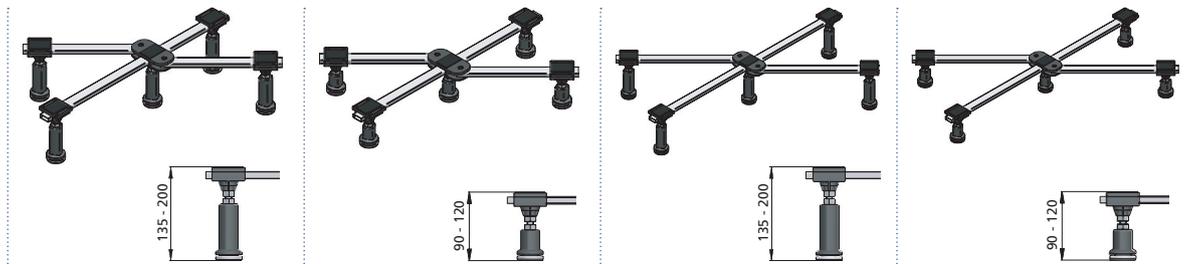

	DWF	DWF flat	DWF GIGA	DWF GIGA flat
Artikelnummer	101 310	101 315	101 320	101 325
Form				
Material	Stahl / Mineralguss / Acryl			
Größen	700 x 700 mm bis 900 x 900 mm		800 x 750 mm bis 1.000 x 1.000 mm	
Höhenverstellbereich	135 – 200 mm	90 – 120 mm	135 – 200 mm	90 – 120 mm
Stellfüße	5 x höhenverstellbar, axial verschiebbar, Dreh- und Pendellager, körperschallentkoppelt			
Befestigung an Stahl- / Mineralgusswannen	Selbstklebende Auflageflächen			
Befestigung an Acrylwannen	Verschraubung* der Auflageflächen			
Schallschutzgeprüft** nach DIN 4109 / VDI 4100	✓	✓	✓	✓
Im Lieferumfang enthalten	Ausführliche Montageanweisung, Befestigungsmaterial			
Montagezubehör	Siehe Seite 22 – 25 oder noch übersichtlicher in unserem neuen Produkt-Navigator			

* Schrauben sind im Lieferumfang enthalten



** In Verbindung mit mabo-Montagezubehör

**** Die statische Tragfähigkeit der Mineralgusswanne ist mit dem Hersteller der Mineralgusswanne zu klären. Die Auflageflächen sind individuell mit dem Wannenhersteller zu klären.

MABO DUSCH- WANNEN- FÜSSE

Ideale Lösungen
für Stahl-, Acryl-,
und Mineralguss-
wannen.

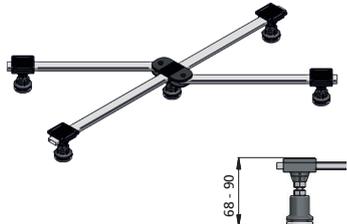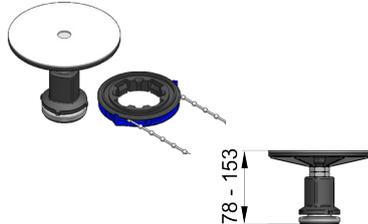

			
	DWF GIGA x-tra flat	UniFlex 5	UniFlex 8
Artikelnummer	101 348	101 343	101 344
Form			
Material	Stahl / Mineralguss / Acryl		
Größen	800 x 750 mm bis 1000 x 1000 mm	800 x 800 mm - 1.000 x 1.000mm	900 x 900 mm - 1.200 x 1.800mm
Höhen- verstellbereich	68 – 90 mm	78 – 153 mm	78 – 153 mm
Stellfüße	5 x - höhenverstellbar - axial verschiebbar - Dreh- und Pendellager - körperschallentkoppelt	5 x - höhenverstellbar - frei positionierbar - Dreh- und Pendellager - körperschallentkoppelt	8 x - höhenverstellbar - frei positionierbar - Dreh- und Pendellager - körperschallentkoppelt
Befestigung an Stahl- und Mineral- gusswannen	Selbstklebende Auflageflächen		
Befestigung an Acrylwannen	Verschraubung* der Auflageflächen		
Schallschutz- geprüft*** nach DIN 4109 / VDI 4100		in Vorbereitung	in Vorbereitung
Im Lieferumfang enthalten	Ausführliche Montageanweisung, Befestigungsmaterial		

* Schrauben sind im Lieferumfang enthalten

*** in Verbindung mit mabo Montagezubehör

mabo UniFlex der Problemlöser



Der mabo UniFlex

Die einzelnen Stellfüße des mabo UniFlex können an jeder geeigneten Stelle der Wanne angebracht werden - ohne störende Streben! Dadurch findet sich für jede örtliche Einbausituation die richtige Lösung.

Der Auflageteller ist mit 100mm Durchmesser so ausgelegt, dass der Fuß sicher unter der Duschwanne befestigt ist. Die mitgelieferten Nivellino ermöglichen eine präzise Höheneinstellung, in Auf- und Abwärtsrichtung - ohne dass die Duschwanne mehrmals von Hand angehoben werden muss.

UniFlex -




**ein weiteres, einzigartiges
Produkt von mabo Sanitec**



MABO DUSCH- WANNEN- FÜSSE

Der 6er Fuß -
für große
Duschwannen.

In vielen Fällen ist der 6er-Fuß eine günstige und schnelle Alternative für große und schwere Duschwannen. In Verbindung mit unserem innovativen Nivellino justieren Sie Ihren Duschwannenfuß schnell und komfortabel.

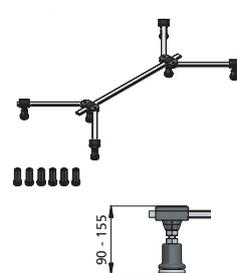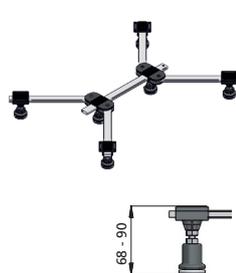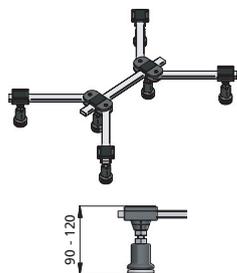

	DWF-6	DWF-6 flat	DWF-6 x-tra flat	DWF-6 GIGA flat +
Artikelnummer	101 330	101 335	101 349	101 340
Form				
Material	Stahl / Mineralguss / Acryl			
Größen	800 x 800 mm bis 1.200 x 1.200 mm und 800 x 1.600 mm			900 x 900 mm bis 1.000 x 1.800 mm
Höhen- verstellbereich	135 – 200 mm	90 – 120 mm	68 – 90 mm	90 – 120 mm 135 – 155 mm**
Stellfüße	6 x - höhenverstellbar - axial verschiebbar - Dreh- und Pendellager - körperschallentkoppelt			6 x (flach) montiert + 6 x Wechselstellfüße (hoch)** - höhenverstellbar - axial verschiebbar - Dreh- und Pendellager - körperschallentkoppelt
Befestigung an Stahl- / Mineral- gusswannen	Selbstklebende Auflageflächen			
Befestigung an Acrylwannen	Verschraubung* der Auflageflächen			
Schallschutz- geprüft*** nach DIN 4109 / VDI 4100	✓	✓	✓	✓
Im Lieferumfang enthalten	Ausführliche Montageanweisung, Befestigungsmaterial			
Montagezubehör	Siehe Seite 22 – 25 oder noch übersichtlicher in unserem Produkt-Navigator			

* Schrauben sind im Lieferumfang enthalten

** Wechselstellfüße im Lieferumfang enthalten


*** in Verbindung mit mabo Montagezubehör

Die perfekte Lösung für den bodenebenen Einbau.

Achtung

Der Montagerahmen ist für den bodenebenen Einbau von Duschwannen bestimmt.

Bitte beachten Sie unseren EVO 1200 - der Rahmen für alle Einbaufälle. (Seite 18)

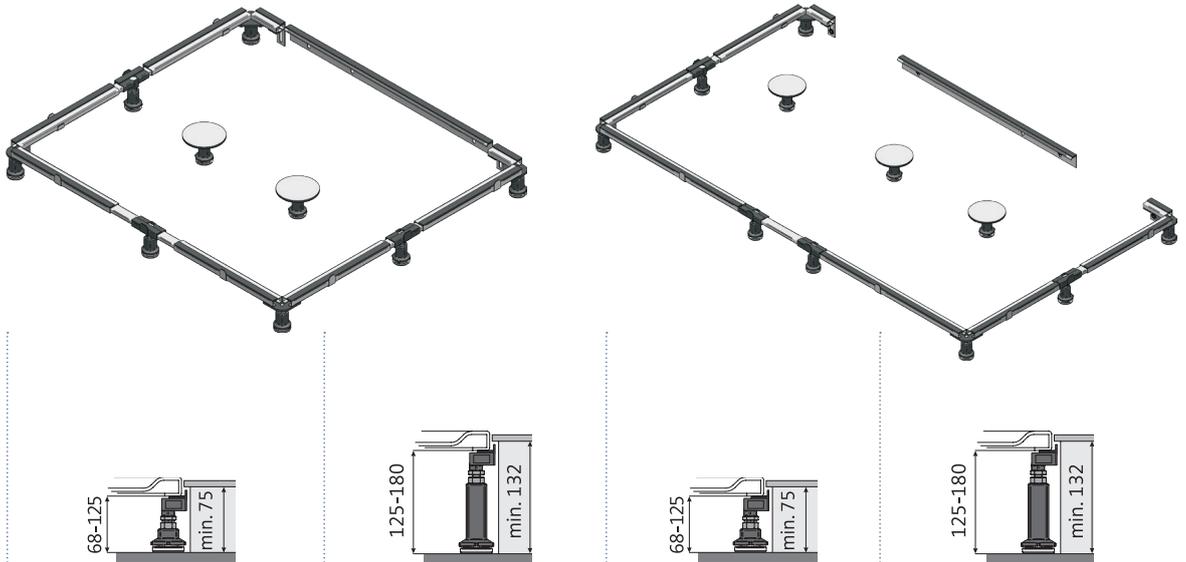

	Montagerahmen 1200	Montagerahmen 1200-H	Montagerahmen 1800	Montagerahmen 1800-H
Artikelnummer	101 390	101 394	101 395	101 399
Form				
Material	Stahl / Acryl / Mineralguss**			
Größen	700 x 800 bis 1.200 x 1.200 mm		700 x 1.200 bis 1.200 x 1.800 mm	
Höhenverstellbereich	68–125 mm (+ Wannenrandhöhe)	125–180 mm (+ Wannenrandhöhe)	68–125 mm (+ Wannenrandhöhe)	125–180 mm (+ Wannenrandhöhe)
Stellfüße	<ul style="list-style-type: none"> - 7 Stellfüße montiert - 2 Mittenabstützungen - 9 Wechselstellfüße Alle Stellfüße mit Dreh- und Pendellager sowie Körperschallentkopplung.		<ul style="list-style-type: none"> - 8 Stellfüße montiert - 3 Mittenabstützungen - 11 Wechselstellfüße Alle Stellfüße mit Dreh- und Pendellager sowie Körperschallentkopplung.	
Befestigung an Wanne	<ul style="list-style-type: none"> - Die Wanne wird auf den Montagerahmen aufgelegt - Die Mittenunterstützungen werden bei Acrylwannen verschraubt*, bei Stahl- o. Mineralgusswannen geklebt 			
Schallschutz geprüft*** nach DIN 4109/VDI 4100	✓	✓	✓	✓
Im Lieferumfang enthalten	<ul style="list-style-type: none"> - ausführliche Montageanweisung - Nivellinos zur Höheneinstellung der Mittenunterstützungen (Montagehilfe) - Montagehilfen für ein vereinfachtes u. positionsgenaues Auflegen der Wanne auf den Montagerahmen - Befestigungsmaterial 			

* Schrauben sind im Lieferumfang enthalten

** Die statische Tragfähigkeit der Mineralgusswanne, in Verbindung mit dem Montagerahmen, muss beim Wannenhersteller angefragt werden

*** In Verbindung mit mabo-Montagezubehör. Siehe hierzu auch unseren Produkt-Navigator auf Seite 26–29


MABO DUSCH- WANNEN- FÜSSE

Die **EVO**lution
Ein Rahmen für
alle
Duschwannen.

Der EVO 1200 ist für alle
Duschwannen geeignet, egal
ob Mineralguss, Stahl oder
Acryl.

Zukunftssicher durch das
Erweiterungsset 2000 nahe-
zu unendlich erweiterbar!

Egal ob untermauert, boden-
eben in der Nische oder vor
der Wand!

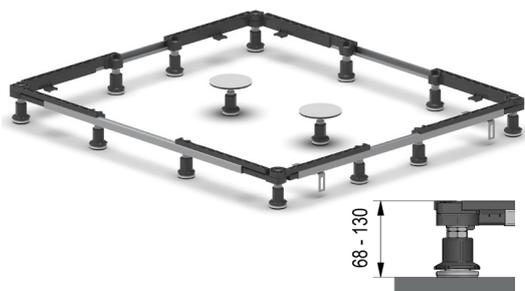

14x



	Montagerahmen EVO 1200	Erweiterungsset 2000 für EVO 1200	Höhen Ergänzungsset	Ergänzungsset ACRYL
Artikelnummer	101 391	101 392	101 396	101 393
Form				
Material	Stahl / Acryl / Mineralguss**			Acryl
Größen	700 x 800 bis 1.250 x 1.250 mm	Erweitert den EVO 1200 auf bis zu 1.250 x 2000		
Höhen- verstellbereich	68 – 130 mm		130 - 165mm	
Stellfüße	- 12 Stellfüße montiert - 2 UniFlex Alle Stellfüße mit Dreh- und Pendellager sowie Körperschallentkopplung.	- 6 Stellfüße montiert - 1 UniFlex Alle Stellfüße mit Dreh- und Pendellager sowie Körperschallentkopplung.	- 14 Stellfüße hoch Für den EVO 1200 wird ein Set benötigt. Bei zusätzlicher Verwendung des Erweiterungsset 2000 werden 2 Sets benötigt.	- 4 Höhenausgleichselemente Empfehlung: min. 1 Set bis 1.250 x 1.250 mm min. 2 Sets ab 1.250 x 1.250 mm
Befestigung an Wanne	- Die Wanne wird auf den Montagerahmen aufgelegt - Die UniFlex Füße werden bei Acrylwannen verschraubt*, bei Stahl-/Mineralgusswannen geklebt			
Schallschutz geprüft*** nach DIN 4109 / VDI 4100				
Im Lieferumfang enthalten	- ausführliche Montageanweisung - Nivellinos zur Höheneinstellung der Mittenunterstützungen (Montagehilfe) - Montagehilfen für ein vereinfachtes u. positionsgenaues Auflegen der Wanne auf den Montagerahmen - Befestigungsmaterial			

* Schrauben sind im Lieferumfang enthalten

** Die statische Tragfähigkeit der Mineralgusswanne, in Verbindung mit dem Montagerahmen, muss beim WannenhHersteller angefragt werden

*** In Verbindung mit mabo-Montagezubehör. Siehe hierzu auch unseren Produkt-Navigator auf Seite 26 – 29

Der neue EVO 1200 die Duschwan- nen-REVOlution

Bei jeder Duschwanne,
in jedem Einbaufall,
mit dem EVO 1200 haben Sie
immer den richtigen Rahmen
auf der Baustelle!

So flexibel wie Keiner!
Besonders hohe Traglast!
Für untermauerten oder
bodenebenen Einbau -
egal ob Duschwannen aus
Mineralguss, Stahl oder Acryl

CS-Profil

Durch seine Materialstärke
und seine Formgebung ist das
CS-Profil besonders verwin-
dungssteif.



Maßskala

Mit der Maßskala können sie
den EVO ohne Messwerkzeuge
auf das gewünschte Wan-
nenmaß vormontieren.



Kunststoffprofile

Durch die Wannenauflage, aus-
schließlich auf schalloptimierten
Kunststoffprofilen, ist ein Höchst-
maß an Schallschutz gegeben,
zusätzlich lässt sich die Wanne
bequem in die richtige Position
auf den EVO 1200 schieben.

Metallwinkel

Zur Wandbefestigung bietet
der EVO 1200 stufenlos ver-
stellbare Winkel aus verzinktem
Stahl. Eine Abdichtung
nach DIN 18534 ist zur Wand
hin sicherer als eine Bodenbe-
festigung.




Hohe Traglast

Durch die hohe Anzahl an Füßen ist eine
besonders hohe Tragkraft gewährleistet.

Die Lastverteilung auf viele einzelne
Punkte beansprucht den darunterliegen-
den Boden weniger, dies zeichnet sich
besonders beim Holz-Rahmenbau aus.

Ein Rahmen -
immer die richtige Wahl!

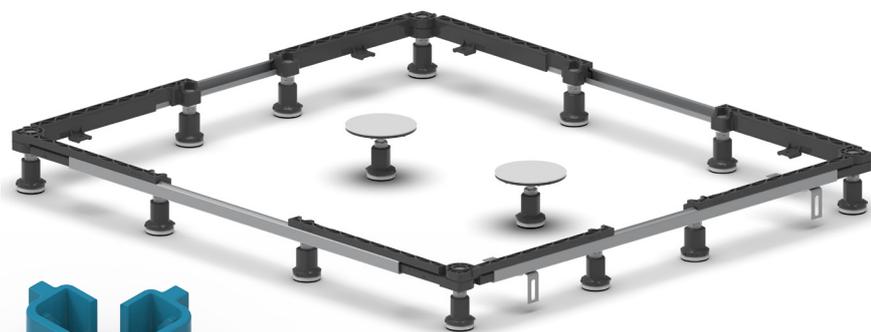


Farbliche Kennzeichnung

Je nachdem welchen Einbaufall sie
auf der Baustelle vorfinden haben
wir das Montagezubehör farblich
unterschiedlich gestaltet, so fällt
die Montage einfacher.

MABO BADE- WANNEN- FÜSSE

Ideale Lösungen
für Stahl- und
Acrylwannen.

Symbolerklärung

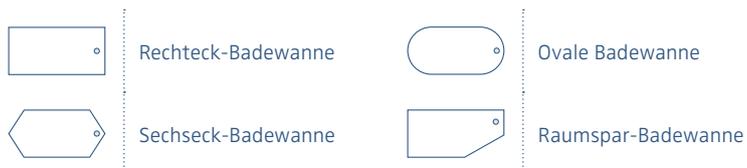

Montagebeispiel einer Acrylbadewanne unter Berücksichtigung der DIN für die Abdichtung von Innenräumen (DIN 18534-1) und der DIN für die Schallschutzanforderungen schutzbedürftiger Räume (DIN 4109, VDI 4100 und SIA 181)


Schallschutz bereits im Serienprodukt!



**Wannenrandleisten
WRL 3 inkl. Klickanker**
Art.-Nr. 101402
Seite 24

Wannenfuß
Art.-Nr. 101 355
Seite 21

**Wannendichtband
FLEXIGUARD PREMIUM**
Art.-Nr. 101 443
Seite 28

**Abmauerungs-
Dämmprofil**
Art.-Nr. 101 412
Seite 25

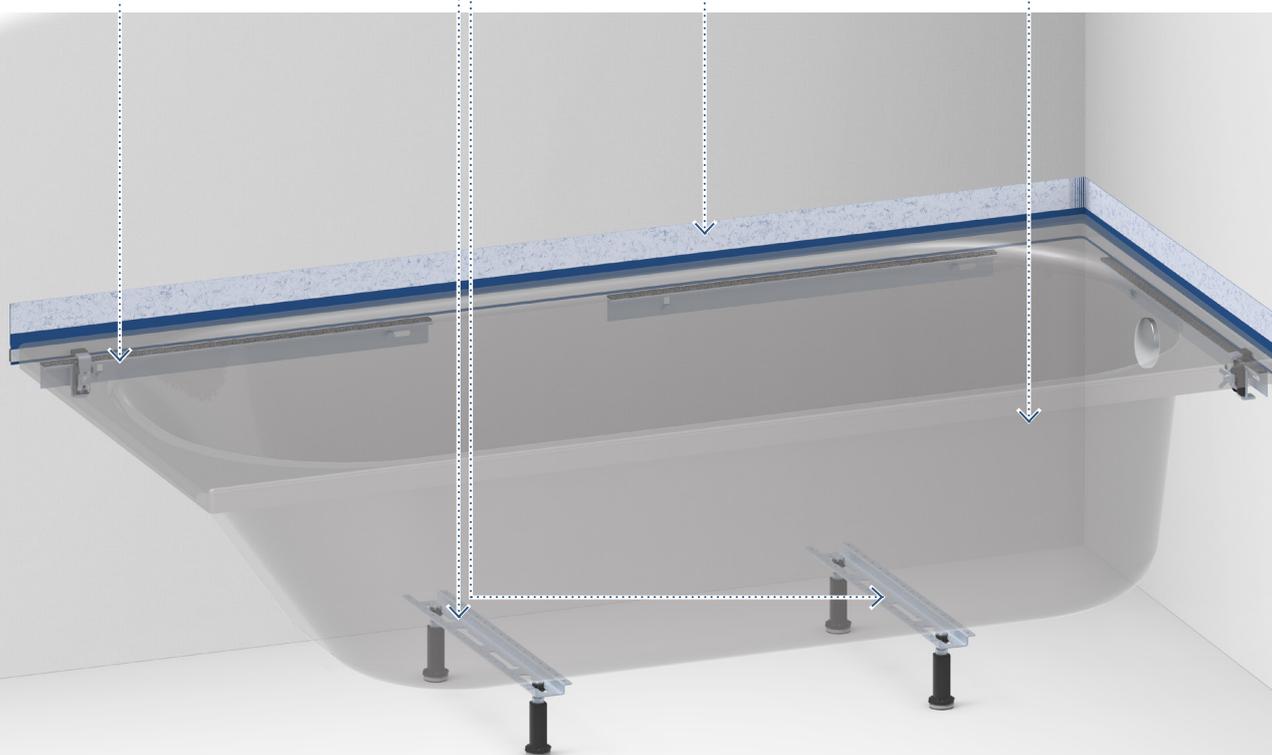

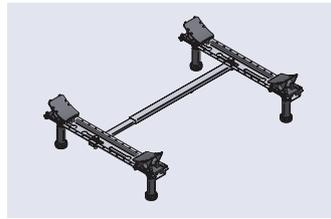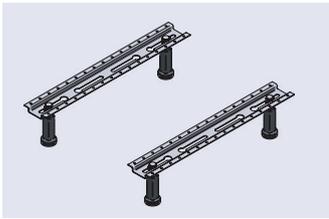

Schallschutz bereits ab Werk!
 Unsere WannenfüÙe besitzen grÖÙtenteils bereits serienmÄÙig Schallschutzelemente.

Für eine zertifizierte Montage gemäß Norm ist weiteres Montagezubehör notwendig!

Siehe
Produkt-Navigator
 auf Seite 32 – 33


WF / WF 2000

WF GIGA / WF PICO

- Vormontierte StellfüÙe für sehr schnelle Montage
- Speziell entwickelte Dreh- und Pendellager zum Schrägstellungsausgleich
- Alle StellfüÙe variabel in Längsrichtung und Höhe einstellbar

WFS

- Alle StellfüÙe variabel in Längsrichtung und Höhe einstellbar auch nach Befestigung am Wannenkörper
- Sehr schnelle Montage
- Speziell entwickelte Dreh- und Pendellager zum Schrägstellungsausgleich

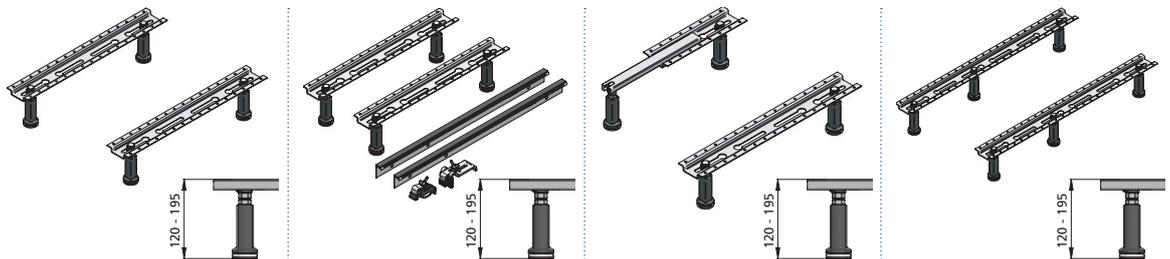


	WF	WF 2000	WF PICO	WF GIGA
Artikelnummer	101 355	101 358	101 360	101 365
Form				
Material	Acryl			
Größen	bis 1.800 x 800 mm	bis 2.000 x 1.000 mm	bis 1.800 x 800 mm	bis 1.600 x 1.600 mm
Höhenverstellbereich	120 – 195 mm			
StellfüÙe	4 x - höhenverstellbar - axial verschiebbar - Dreh- und Pendellager körperschallentkoppelt - zur schnellen Montage vormontiert, mit Schnellspannbefestigung			6 x - höhenverstellbar - axial verschiebbar - Dreh- und Pendellager körperschallentkoppelt - zur schnellen Montage vormontiert, mit Schnellspannbefestigung
Details	2 verzinkte Stahltraversen L = 530 mm	2 verzinkte Stahltraversen L = 530 mm 2 Wannenrandleisten 1 Klick-Anker 1 Wandanker PREMIUM	2 verzinkte Stahltraversen 1 x L = 530 mm 1 x L = 300 – 530 mm (teleskopartig ausziehbar)	2 verzinkte Stahltraversen L = 790 mm
Befestigung an Wanne	durch Verschrauben*			
Schallschutzgeprüft** nach DIN 4109 / VDI 4100	✓	✓		
Im Lieferumfang enthalten	ausführliche Montageanweisung, Befestigungsmaterial			
Montagezubehör	Siehe Seite 22 – 25 oder noch übersichtlicher in unserem Produkt-Navigator			

* Schrauben sind im Lieferumfang enthalten
 ** In Verbindung mit mabo-Montagezubehör

MABO BADE- WANNEN- FÜSSE

Ideale Lösungen
für Stahl-,
Mineralguss- und
Acrylwannen.

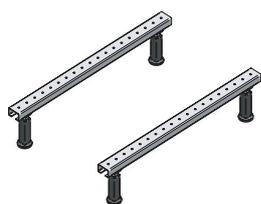

	WF BASIC	WFS
Artikelnummer	101 350	101 380
Form		
Material	Acryl	Stahl
Größen	bis 1.800 x 800 mm	bis 1.800 x 800 mm ab 2,3 mm Materialstärke
Höhen- verstellbereich	118 – 190 mm	145 – 220 mm
Stellfüße	4 x - höhenverstellbar - axial verschiebbar - zur schnellen Montage vormontiert	4 x - höhenverstellbar - axial verschiebbar - Dreh- und Pendellager Körperschallentkoppelt - zur schnellen Montage vormontiert, mit Schnellspannbefestigung
Details	2 verzinkte Stahltraversen L = 580 mm	2 verzinkte Stahltraversen L = 530 mm mit frei verschiebbaren Schlitten zur Wannenbefestigung
Befestigung an Wanne	durch Verschrauben*	Aufnahme-Wippe passt sich der Wannenkontur an und wird mit der Wanne verklebt
Schallschutz geprüft** nach DIN 4109 / VDI 4100		✓
Im Lieferumfang enthalten	Ausführliche Montageanweisung, Befestigungsmaterial	
Montagezubehör	Siehe Seite 22 – 25 oder noch übersichtlicher in unserem Produkt-Navigator	

* Schrauben sind im Lieferumfang enthalten

** In Verbindung mit mabo-Montagezubehör, entsprechend einem Dicht-Set S (siehe Seite 21)

**Alles aus einer Hand,
zu Ihrer Sicherheit!**

Normen - Vorschriften - Regeln der Technik

*Die Welt ist in Bewegung -
wir helfen Ihnen den
Anschluss nicht zu verlieren!*

Garantiert!

*Unsere Produkte garantieren kompromisslose
Qualität.*

*Dafür sorgt das umfassende Know-how
unseres sanitärkundigen und engagierten
Teams sowie die nach DIN ISO 9001 zertifizierte
Produktion.*

*Dabei sind alle Produkte so aufeinander abgestimmt,
dass Sie bei der Kombination die aktuellen Normen,
Vorschriften und Regeln der Technik mühelos einhalten.*

*Für Sie unterstreichen wir die hohe Qualität der Produkte
mit unserer Garantiezusage – unser Wort drauf!*

*30 Jahre Systemgarantie –
mabo Sanitec GmbH! Wo sonst?!*

Dichtheit - Geprüft und Zertifiziert:

*Alle mabo Abdichtprodukte wurden durch die Kiwa Bautest GmbH
geprüft und zertifiziert.*

*Zu Ihrer Sicherheit haben wir den Prüfzyklus auf die doppelte
Dauer ausgedehnt. Weil wir von unserem Produkt überzeugt sind
in einer Stauwassersituation.*

*Achten Sie bei der Verwendung von Abdichtsystemen auf diese
Qualitätsmerkmale!*

Schallschutz - Geprüft und Zertifiziert:

*Annähernd alle mabo Produkte wurden durch das
Fraunhofer Institut geprüft und zertifiziert.*


*Bei mabo muss man nicht lange nach Schallgeschützen
Einbauprodukten suchen - wir liefern Schallschutz bereits im
Serienprodukt. Hier können sie einfach kombinieren.*



(siehe Produktnavigator Seite 30 bis 33)


MABO ZUBEHÖR- PROGRAMM

Ideale Lösungen
für Stahl-,
Mineralguss- und
Acrylwannen.

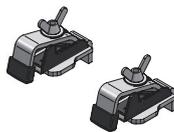

	Wandanker PREMIUM	Klick-Anker	Wannenrand- leisten Set WRL 2	Wannenrand- leisten Set WRL 3
Artikelnummer	101 401	101 405	101 403	101 402
Produkt- kategorie				
Stückzahl / Maße	- 3 x Wandanker - 2 x zur Auflage und Klemmung - 1 x nur zur Auflage	- 2 x Klick-Anker	- 2 x Wannenrandleisten L = 650 mm - 2 x Klick-Anker	- 3 x Wannenrandleisten L = 650 mm - 2 x Klick-Anker
Verwendung	- zum Abstützen und Klemmen eines Wannen- randes an die Wand	- zum Klemmen eines Wannenrandes an die Wand - nur in Kombination mit WRL 2 / WRL 3 / WF 2000	- Wannenrandleiste zur Wannenrandauflage - Klick-Anker zur Wannenrand-Klemmung an die Wand	
Eigenschaften	- schallgedämmte Auflage und Klemmung - der montierte Wand- anker ist in der Höhe +/- 10 mm verstellbar	- schallgedämmte Klem- mung - Montage mit einer Hand, wird auf die Auflage- leiste aufgeklickt - an der Auflagenleiste frei verschiebbar	- schallgedämmte Wannenrandauflage - schallgedämmte Klemmung - Wannenrandauflage kann in der Höhe +/- 9 mm verstellt werden	
Schallschutz- geprüft* nach DIN 4109 / VDI 4100	✓	✓	✓	✓
Im Lieferumfang enthalten	- Befestigungsmaterial - ausführliche Montage- anweisung	- ausführliche Montage- anweisung	- Befestigungsmaterial - ausführliche Montageanweisung	

* In Verbindung mit geprüften mabo-Wannenfüßen und -Montagezubehör

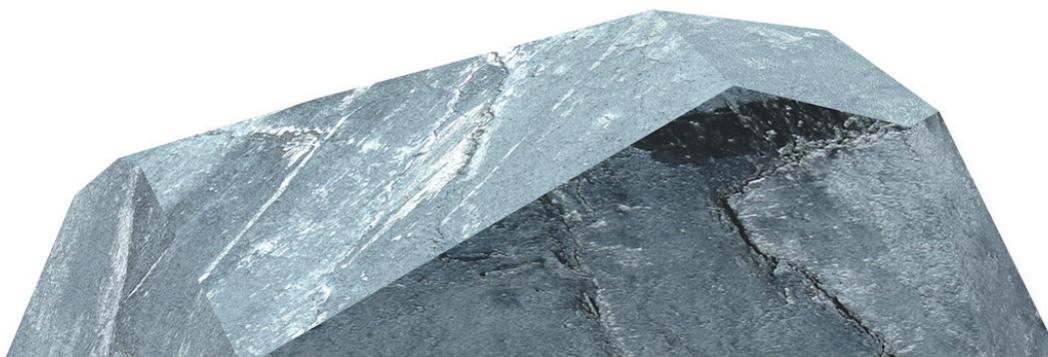

Symbolerklärung



Befestigungsprodukt



Dichtungsprodukt



Schalldämmprodukt



Pflege-/Reparaturprodukt



	<i>Nivellino / Wannenfuß- Montagehilfe</i>	<i>Wannendämm- profil MONO</i>	<i>Wannendämm- profil PLUS</i>	<i>Abmauerdämm- profil</i>
Artikelnummer	101 420	101 411	101 410	101 412
Produkt- kategorie				
Stückzahl / Maße / Lieferumfang	- 3 x Montagehilfe		- 1 x Wannendämmprofil L = 3,30 m, B = 80 mm, D = 4,0 mm	- 1 x Abmauerungsdämm- profil L = 3,30 m, B = 130 mm, Dicke = 2,0 mm
Verwendung	- Montagehilfe zur Höheneinstellung von mabo-Stellfüßen - wiederverwendbar	- Schalldämmung / Vermeidung von Schall- brücken zwischen Wan- nenrand und Baukörper - für den Einbau in Kom- bination mit Wannen- dichtband geeignet	- Schalldämmung / Ver- meidung von Schallbrü- cken zwischen Wannen- rand und Baukörper - dient als zusätzlicher Wannenrandschutz beim Verfliesen und Verfugen - ermöglicht eine genaue Fuge zwischen Wannen- rand und Verfließen für die aufzubringende Silikonabdichtung	PE-Schaumstreifen zur Schalldämmung und Vermeidung von Schall- brücken zwischen Wan- nenrand-Unterseite und Untermauerung
Eigenschaften	- Montagehilfe wird auf den Stellfuß aufgesteckt - durch Ziehen an der Kugelschleife kann der Fuß stufenlos höher oder tiefer verstellt werden	- PE-Schaumstreifen - selbstklebend für Stahl- und Acrylwannen geeignet - vollflächige Klebe- schichtung, rück- standslos entfernbar - Klebposition ist während der Montage korrigierbar	- PE-Schaumstreifen - selbstklebend für Stahl- und Acrylwannen geeignet - vollflächige Klebebe- schichtung, rückstands- los entfernbar - Klebposition ist während der Montage korrigierbar	- PE-Schaumstreifen - selbstklebend, für Stahl- und Acrylwannen geeignet - vollflächige Klebebe- schichtung
Schallschutz- geprüft* nach DIN 4109 / VDI 4100		✓	✓	✓
Im Lieferumfang enthalten	- ausführliche Montageanweisung			

* In Verbindung mit geprüften mabo-Wannenfüßen und -Montagezubehör

MABO ZUBEHÖR- PROGRAMM

**Ideale Lösungen
für Stahl-
Mineralguss- und
Acrylwannen.**

Symbolerklärung



Befestigungsprodukt





Schalldämmprodukt



Dichtungsprodukt



Pflege- / Reparaturprodukt

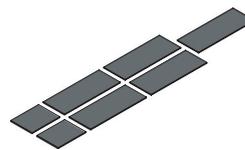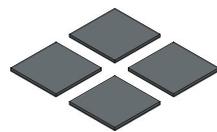

	Anti-Dröhn- Matten ADM 4	Anti-Dröhn- Matten ADM 7	Wannen- pflageset
Artikelnummer	101 415	101 416	101 418
Produkt- kategorie			
Stückzahl / Maße	- 4 x Bitumen-Matten 250 x 250 x 4 mm	- 5 x Bitumen-Matten 350 x 134 x 4 mm - 2 x Bitumen-Matten 175 x 134 x 4 mm	- 1 x Politur - 1 x Poliertuch - 3 x Hochleistungs-Schleifleinen auf Zellkautschuk- Schleifpad
Verwendung	- zur Schwingungs- und Luftschallreduktion bei Stahlduschwannen - wird auf die Unterseite der Stahldusch- bzw. Stahlbadewanne aufgeklebt		Zur Beseitigung von - Montageschäden - Gebrauchsspuren - Kratzern - Verunreinigungen auf Stahl-, Acryl-, Mineralguss- und Keramikoberflächen
Eigenschaften	- Bitumenfolie ca. 8 kg/m ² - einseitig selbstklebend mit Folienabdeckung - vollflächige Klebebeschichtung		- Körnung Schleifleinen: 6.000 / 3.600 / 1.800 - Schleifleinen sind mehrmals einsetzbar
Schallschutz- geprüft* nach DIN 4109 / VDI 4100			
Im Lieferumfang enthalten	Ausführliche Montageanweisung		- Pflegeanleitung

* In Verbindung mit geprüften mabo-Wannenfüßen und -Montagezubehör



Damit nichts vergessen wird - mit der Checkliste zur richtigen Kombination!

Beispiel - Duschwanne aus Mineralguss zum bodenebenen Einbau mit Schallschutz.




	Duschwanne		Badewanne			
Werkstoff	Stahl / Mineralguss / Acryl		Stahl		Acryl	
Einbauvariante	mit Untermauerung	bodeneben	mit Ablagefläche	ohne Ablagefläche	mit Ablagefläche	ohne Ablagefläche
Unterkonstruktion	DWF 5 oder 6 siehe Seiten 13 - 14 + 16		WFS siehe Seite 22		WF siehe Seite 21	
	UniFlex siehe Seiten 14 - 15				WF 2000 siehe Seite 21	
	EVO 1200 siehe Seiten 18 - 19					
	Montagerahmen siehe Seite 17					
Wandbefestigung	WRL 2/3 siehe Seite 24 (Wird nicht benötigt bei EVO 1200 und Montagerahmen)		WRL 3 siehe Seite 24			
	Wandanker PREMIUM (Seite 24)					
Abdichtung ohne Schallschutzanforderungen	Flexiguard siehe Seite 29	Flexiguard 3-D - Dichtset siehe Seite 29	Flexiguard siehe Seite 29	Flexiguard 3-D - Dichtset siehe Seite 29	Flexiguard siehe Seite 29	Flexiguard 3-D - Dichtset siehe Seite 29
Abdichtung mit Schallschutzanforderungen	Flexiguard PREMIUM siehe Seite 28	Flexiguard PREMIUM 3-D-Dichtset siehe Seite 28 - 29	Flexiguard PREMIUM siehe Seite 28	Flexiguard PREMIUM 3-D-Dichtset siehe Seite 28 - 29	Flexiguard PREMIUM siehe Seite 28	Flexiguard PREMIUM 3-D-Dichtset siehe Seite 28 - 29
Schnittschutz für Wannendichtbänder	Schnittschutzband Siehe Seite 29					
Weitere Schallschutzmaßnahmen	Abmauerungsdämmprofil (ADM 4, nur bei Stahlwannen) Siehe Seite 25 - 27	(ADM 4, nur bei Stahlwannen) Siehe Seite 26	Abmauerungsdämmprofil ADM 7 Siehe Seite 25 - 27	Abmauerungsdämmprofil ADM 7 Siehe Seite 25 - 27	Abmauerungsdämmprofil Siehe Seite 25 - 26	Abmauerungsdämmprofil Siehe Seite 25 - 26

Für eine sichere Wannensmontage ist eine Wandbefestigung notwendig. (siehe Seite 24)

Bei Duschwannen werden beim EVO 1200 und beim Montagerahmen keine Wandbefestigungen benötigt.

MABO ABDICHT- SYSTEME


Ideale Lösungen
für Stahl-,
Mineralguss- und
Acrylwannen.

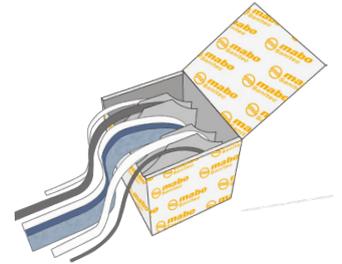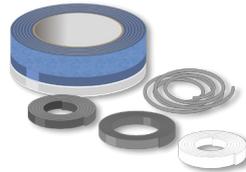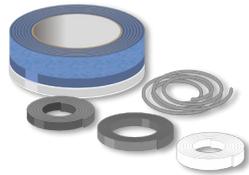

In der praktischen Baustellenbox

			
Artikelnummer	101 442	101 443	101 441
Produkt- kategorie	 	 	 
Stückzahl / Maße	<ul style="list-style-type: none"> - Wannendichtband PREMIUM (L = 2,2 m, 3,0 m oder 10,0 m, Breite 95 mm) - Schalldämmband 25 x 4 mm - Schutzprofil 15 x 2 mm - Wannenrandschutzstreifen 25 x 4 mm - Rundschnur \varnothing 8 mm 		
Verwendung	<ul style="list-style-type: none"> - Abdichtung des Wannenrandes zum Baukörper - zur Vermeidung von Wasserschäden - entspricht den Anforderungen der DIN 18534-1 (siehe Seite 11) 		
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> - flexibles Wannendichtband - Dichtfläche zum Wannenrand selbstklebend mit Butylkleber - Klebeposition auf dem Wannenrand ist während der Montage korrigierbar - Dichtfläche zur Montagewand ist selbstklebend - Schutzprofil gegen aufsteigende Feuchtigkeit und Schallübertragung ermöglicht auch nach dem Befliesen einen dauerelastischen Bereich des Wannendichtbandes - Wannendämmband ermöglicht eine optimale Schallentkopplung 		
Schallschutz- geprüft* nach DIN 4109 / VDI 4100			
Im Lieferumfang enthalten	<ul style="list-style-type: none"> - ausführliche Montageanweisung - Fliesenlegerhinweis 		

* In Verbindung mit geprüften mabo-Wannenfüßen und -Montagezubehör

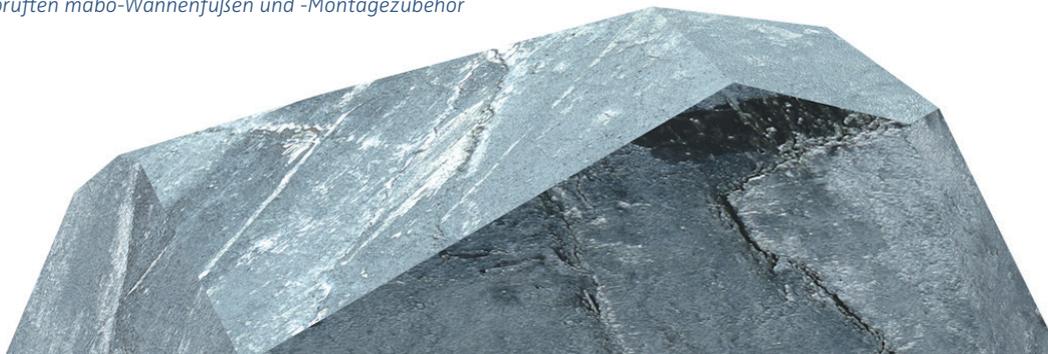

Symbolerklärung



Befestigungsprodukt





Dichtungsprodukt



Schalldämmprodukt



Pflege-/ Reparatur-/
Schutzprodukt

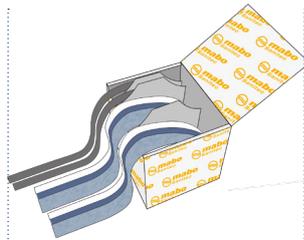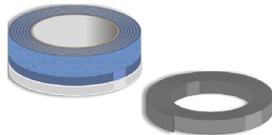

In der praktischen Baustellenbox









	 Wannendichtband FLEXIGUARD 3,0 m	 Wannendichtband FLEXIGUARD 2x 10 m	3-D Dichtset	Schnitenschutzband 10 m
Artikelnummer	101 420	101 442	101 444	101 449
Produkt-kategorie				
Stückzahl / Maße / Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Wannendichtband (L = 3,0 m oder 2x 10,0 m, Breite 95 mm) - Schutzprofil 15 x 2 mm 		<ul style="list-style-type: none"> - 3x Raumecken - 2x Wannendichtband - Verbinder - 2x Butyl - Klebestreifen (20 x 0,5 x 100mm) - 2x Butyl - Füllstreifen (20 x 0,5 x 50mm) - 6x Butyl - Vlies - Streifen (20 x 0,5 x 80mm) 	<ul style="list-style-type: none"> - 10 m Schnitenschutzband, - einseitig selbstklebend - 20mm x 1.2mm - Praktische Spenderbox
Verwendung	<ul style="list-style-type: none"> - Abdichtung des Wannenrandes zum Baukörper - zur Vermeidung von Wasserschäden - entspricht den Anforderungen der DIN 18534-1 (siehe Seite 11) 		<ul style="list-style-type: none"> - Ergänzung der mabo Wannendichtbänder - Bei bodenebenen Einbau - Bei Ablageflächen 	<ul style="list-style-type: none"> - Größtmöglicher Schnittschutz durch High-Tech Fasern - Hochflexibel, passt sich den Baugegebenheiten an - Einfache Montage durch Klebefestigung auf der Rückseite - Verlegbar, fließend um die Ecke
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> - flexibles Wannendichtband - Dichtfläche zum Wannenrand selbstklebend mit Butylkleber - Klebposition auf dem Wannenrand ist während der Montage korrigierbar - Dichtfläche zur Montagewand ist selbstklebend - Schutzprofil gegen aufsteigende Feuchtigkeit und ermöglicht auch nach dem Befliesen einen dauerelastischen Bereich des Wannendichtbandes 		<ul style="list-style-type: none"> - Geprüfte Raumecken zur Abdichtung in den Raum bzw. Wand und Boden - Geprüfte Verbinder zur sicheren Verbindung von Wannendichtbändern - Prüfung in Anlehnung an ETAG 022 - Selbstklebend 	
Im Lieferumfang enthalten	<ul style="list-style-type: none"> - ausführliche Montageanweisung - Fliesenlegerhinweis 		<ul style="list-style-type: none"> - ausführliche Montageanweisung 	<ul style="list-style-type: none"> - ausführliche Montageanweisung

* In Verbindung mit geprüften mabo-Wannenfüßen und -Montagezubehör

MABO DUSCH WANNEN FÜSSE

Wählen Sie Ihr
individuelles Set
mit dem Produkt-
Navigator.

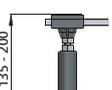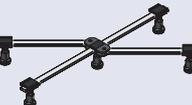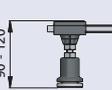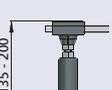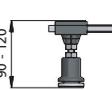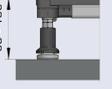								Montagezubehör			
								Wandanbindung			
								Wandanker	Wannenrandleisten - Set		
								PREMIUM 101 401	WRL 2 101 403	WRL 3 101 402	
											
		Bezeichnung Artikel-Nr.	Produkt-Darstellung	Höhenverstellung in mm	für Wannentyp → Wannenform und Größe			Acryl	Stahl	Mineralguss	
Duschwannen bis 900 x 900 mm	DWF 101 310			 Wannengrößen: 700 x 700 mm bis 900 x 900 mm	✓						
	DWF flat 101 315			 Wannengrößen: 700 x 700 mm bis 900 x 900 mm	✓	✓					
Duschwannen bis 1.000 x 1.000 mm	DWF GIGA 101 320			 Wannengrößen: 750 x 800 mm bis 1.000 x 1.000 mm	✓						
	DWF GIGA flat 101 325			 Wannengrößen: 750 x 800 mm bis 1.000 x 1.000 mm	✓	✓					
	DWF GIGA x-tra flat 101 348			 Wannengrößen: 750 x 800 mm bis 1.000 x 1.000 mm	✓	✓					
Für symmetrische und asymmetrische Duschwannen mit mindestens einer Schenkellänge > 1.000 mm (z. B. 1.200 x 1.200 mm, 700 x 1.400 mm, 900 x 1.300 mm, ... bis zu											
bis 1.200 x 1.200 / 800 x 1.600 mm	DWF-6 101 330			 Wannengrößen: 800 x 800 bis symmetrisch: 1.200 x 1.200 mm asymmetrisch: 800 x 1.600 mm	✓						
	DWF-6 flat 101 335			 Wannengrößen: 800 x 800 bis symmetrisch: 1.200 x 1.200 mm asymmetrisch: 800 x 1.600 mm	✓	✓					
	DWF-6 x-tra flat 101 349			 Wannengrößen: 800 x 800 bis symmetrisch: 1.200 x 1.200 mm asymmetrisch: 800 x 1.600 mm	✓	✓					
bis 1.200 x 1.800 mm	DWF-6 GIGA flat + 101 340			 Wannengrößen: 800 x 800 bis 1.000 x 1.800 mm oder 1.200 x 1.500 mm	✓	✓					
bis 1.250 x 1.250 mm	EVO 1200 Montager. 101 391			 Wannengrößen: 700 x 800 bis 1.250 x 1.250 mm	✓	✓					
bis 1.250 x 2.000 mm	EVO 1200 plus Erw.-Set 2000 101 392			 Wannengrößen: 700 x 1.250 bis 1.250 x 2.000 mm	✓	✓					

ör auf Schallschutz (+ Dichtigkeit) geprüfte Kombinationen

Schallentkopplung / Abdichtung zur Wand		Wannendichtband PREMIUM			Schallentk. Untermauerung	Stahl- und Mineralgusswannen		
Wannendämmprofil PLUS	2.2 m 101 442	3.0 m 101 443	10 m 101 441	Abmauerungs-Dämmprofil	Anti-Dröhn-Matten			
101 410	101 442	101 443	101 441	101 412	ADM 4 101 415			
						Schallschutz gemessen in dB (A)*		
						DIN 4109		
						VDI 4100		
						SIA 181**		
						Acryl	Stahl	
						Acryl	Stahl	
						Acryl	Stahl	
Schalldämmung, ohne Abdichtung	•	•	•	Bei Untermauerung	•	25	22	22
						27	24	24
						28	25	25
						28	25	25
Schalldämmung, ohne Abdichtung	•	•	•	Bei Untermauerung	•	25	22	22
						27	24	24
						28	25	25
						28	25	25
Schalldämmung, ohne Abdichtung	•	•	•	Bei Untermauerung	•	25	22	22
						27	24	24
						28	25	25
						28	25	25
Schalldämmung, ohne Abdichtung	•	•	•	Bei Untermauerung	•	25	22	22
						27	24	24
						28	25	25
						28	25	25
Schalldämmung, ohne Abdichtung	•	•	•	Bei Untermauerung	•	25	22	22
						27	24	24
						28	25	25
						28	25	25
Schalldämmung, ohne Abdichtung	•	•	•	Bei Untermauerung	•	27	24	24
						27	24	24
						30	27	27
						30	27	27
Schalldämmung, ohne Abdichtung	•	•	•	Bei Untermauerung	•	27	24	24
						27	24	24
						30	27	27
						30	27	27
Schalldämmung, ohne Abdichtung	•	•	•	Bei Untermauerung	•	27	24	27
						27	24	27
						27	27	27
						27	27	27
Schalldämmung, ohne Abdichtung	•	•	•	Bei Untermauerung	•	auf Anfrage		
						auf Anfrage		
						auf Anfrage		
						auf Anfrage		
Schalldämmung, ohne Abdichtung	•	•	•	Bei Untermauerung	•	auf Anfrage		
						auf Anfrage		
						auf Anfrage		
						auf Anfrage		

Weitere Produkte finden Sie unter www.mabo-sanitec.de

einer Größe von 1.250 x 2.000 mm)

MABO BADE WANNEN FÜSSE

Wählen Sie Ihr
individuelles Set
mit dem Produkt-
Navigator.

Montagezubehör auf		
Wandanbindung		
Wandanker	Wannenrandleisten - Set	
PREMIUM 101 401	WRL 2 101 403	WRL 3 101 402

	Bezeichnung Artikel-Nr.	Produkt- Darstellung	Höhen- verstellung in mm	für Wannentyp					
				Wannenform und Größe	Acryl	Stahl			
Acrylbadewannen	WF 101 355		120 - 195 	 Wannengrößen: bis 1.800 x 800 mm	✓ ✓ ✓		• •		• •
	WF 2000 101 358		120 - 195 	 Wannengrößen: bis 2.000 x 1.000 mm	✓ ✓				
	WF GIGA 101 365		120 - 195 	 Wannengrößen: bis 1.600 x 1.600 mm	✓ ✓ ✓ ✓		• • • •	• •	• •
Stahl- badewannen	WFS 101 380		145 - 220 	 Wannengrößen: bis 1.800 x 800 mm ab 2,3 mm Materialstärke	✓ ✓		• •		

* Die Schallschutzwerte basieren auf praxisnahen Prüfungen / techn. Stellungnahmen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

UniFlex DUSCHWANNENFUSS

Erleben Sie die Flexibllität
Ein Produkt für ALLE Duschwannen
Geeignet für Mineralguss, Stahl und Acryl
Einfache Montage
Mit Nivellino, der Montagehilfe

UniFlex 5er Set Artikelnummer: 101 343
UniFlex 8er Set Artikelnummer 101 344



Schallschutz (+ Dichtigkeit) geprüfte Kombinationen

Schallentkopplung / Abdichtung zur Wand		Schallentk. Untermauerung	nur für Stahlwannen		Schallschutz gemessen in dB (A)*					
Wannendämmprofil PLUS	Wannendichtband PREMIUM		Abmauerungs-Dämmprofil	Anti-Dröhn-Matten	DIN 4109		VDI 4100		SIA 181**	
101 410	3.0 m 101 443	10.0 m 101 441	101 412	ADM 7 101 416	Acryl	Stahl	Acryl	Stahl	Acryl	Stahl
										
•		•	•		25		22		22	
•		•	•		25		22		22	
•		•	•							
•		•	•		26		23		23	
•		•	•		26		23		23	
•		•	•							
•		•	•							
•		•	•							
•		•	•							
•		•	•	•		22		19		19
•		•	•	•		22		19		19

Weitere Produkte finden Sie unter www.mabo-sanitec.de

Das entsprechende Schallschutzgutachten / techn. Stellungnahme des Fraunhofer Instituts in Stuttgart können Sie bei uns anfordern. ** Funktionsgeräusche

High-Tech Schnitenschutzband

Keine Chance für Wasserschäden auch nach Wartungsarbeiten an der Silikonfuge

Schützt das Wannendichtband bei Wartungsarbeiten an der Silikonfuge.

Hochflexible High-Tech Faser

Geprüfte Schnittfestigkeit

In der praktischen 10m Spenderbox


Artikelnummer: 101 499



IHRE MABO ANSPRECH- PARTNER

*Immer dort
wo Sie uns
brauchen.*

Vertriebsgebiet	PLZ-Gebiete	Ansprechpartner	
A	17 – 28	Karsten Götttsch	Telefon: +49 40 2506667 E-Mail: k.goettsch@mabo-sanitec.de
B	32 - 33 49, 59	Carsten Nienhüser	Telefon: +49 521 2371901 Telefon: +49 151 1161654312 E-Mail: c.nienhueser@mabo-sanitec.de
C	40 – 48	Hubert Denne	Telefon: +49 172 2090493 E-Mail: h.denne@mabo-sanitec.de
D	29 – 31 37 – 38	Horst Hirsch	Telefon: +49 511 619079 E-Mail: h.hirsch@mabo-sanitec.de
E	01 – 16 39 98 – 99	Steffen Müller	Telefon: +49 172 5253511 E-Mail: s.mueller@mabo-sanitec.de
F	34 – 36 50 – 53 57 – 58	Vertriebsleiter Jens Kunen	Telefon: +49 171 9200199 E-Mail: J.Kunen@mabo.de
G	54 – 56, 60 – 79 88, 89	Elmar Pribiss Lewin Pribiss	Telefon: +49 171 4833131 E-Mail: e.pribiss@mabo-sanitec.de Telefon: +49 151 16125430 E-Mail: l.pribiss@mabo-sanitec.de
H	90 – 93 95 – 97	Alexander Gempel	Telefon: +49 9142 202144 Telefon: +49 160 7410462 E-Mail: a.gempel@mabo-sanitec.de
I	80 – 87, 94	Oskar Erhard	Telefon: +49 170 3154970 E-Mail: o.erhard@mabo-sanitec.de
	Vertrieb Österreich	Jürgen Kneidinger	Telefon: +43 7234 8535911 E-Mail: j.kneidinger@mabo-sanitec.de
	Vertrieb Belgien, Luxemburg und Niederlande	Gerry Van Steenbergem	Telefon: +32 37070760 Telefon: +32 476 345185 E-Mail: g.vansteenbergen@mabo-sanitec.de
	Vertrieb Innendienst		Telefon: +49 7262 609626
	Technischer Support	Hans-Ulrich Schneider	Telefon: +49 171 4449287 E-Mail: h-u.schneider@mabo.de

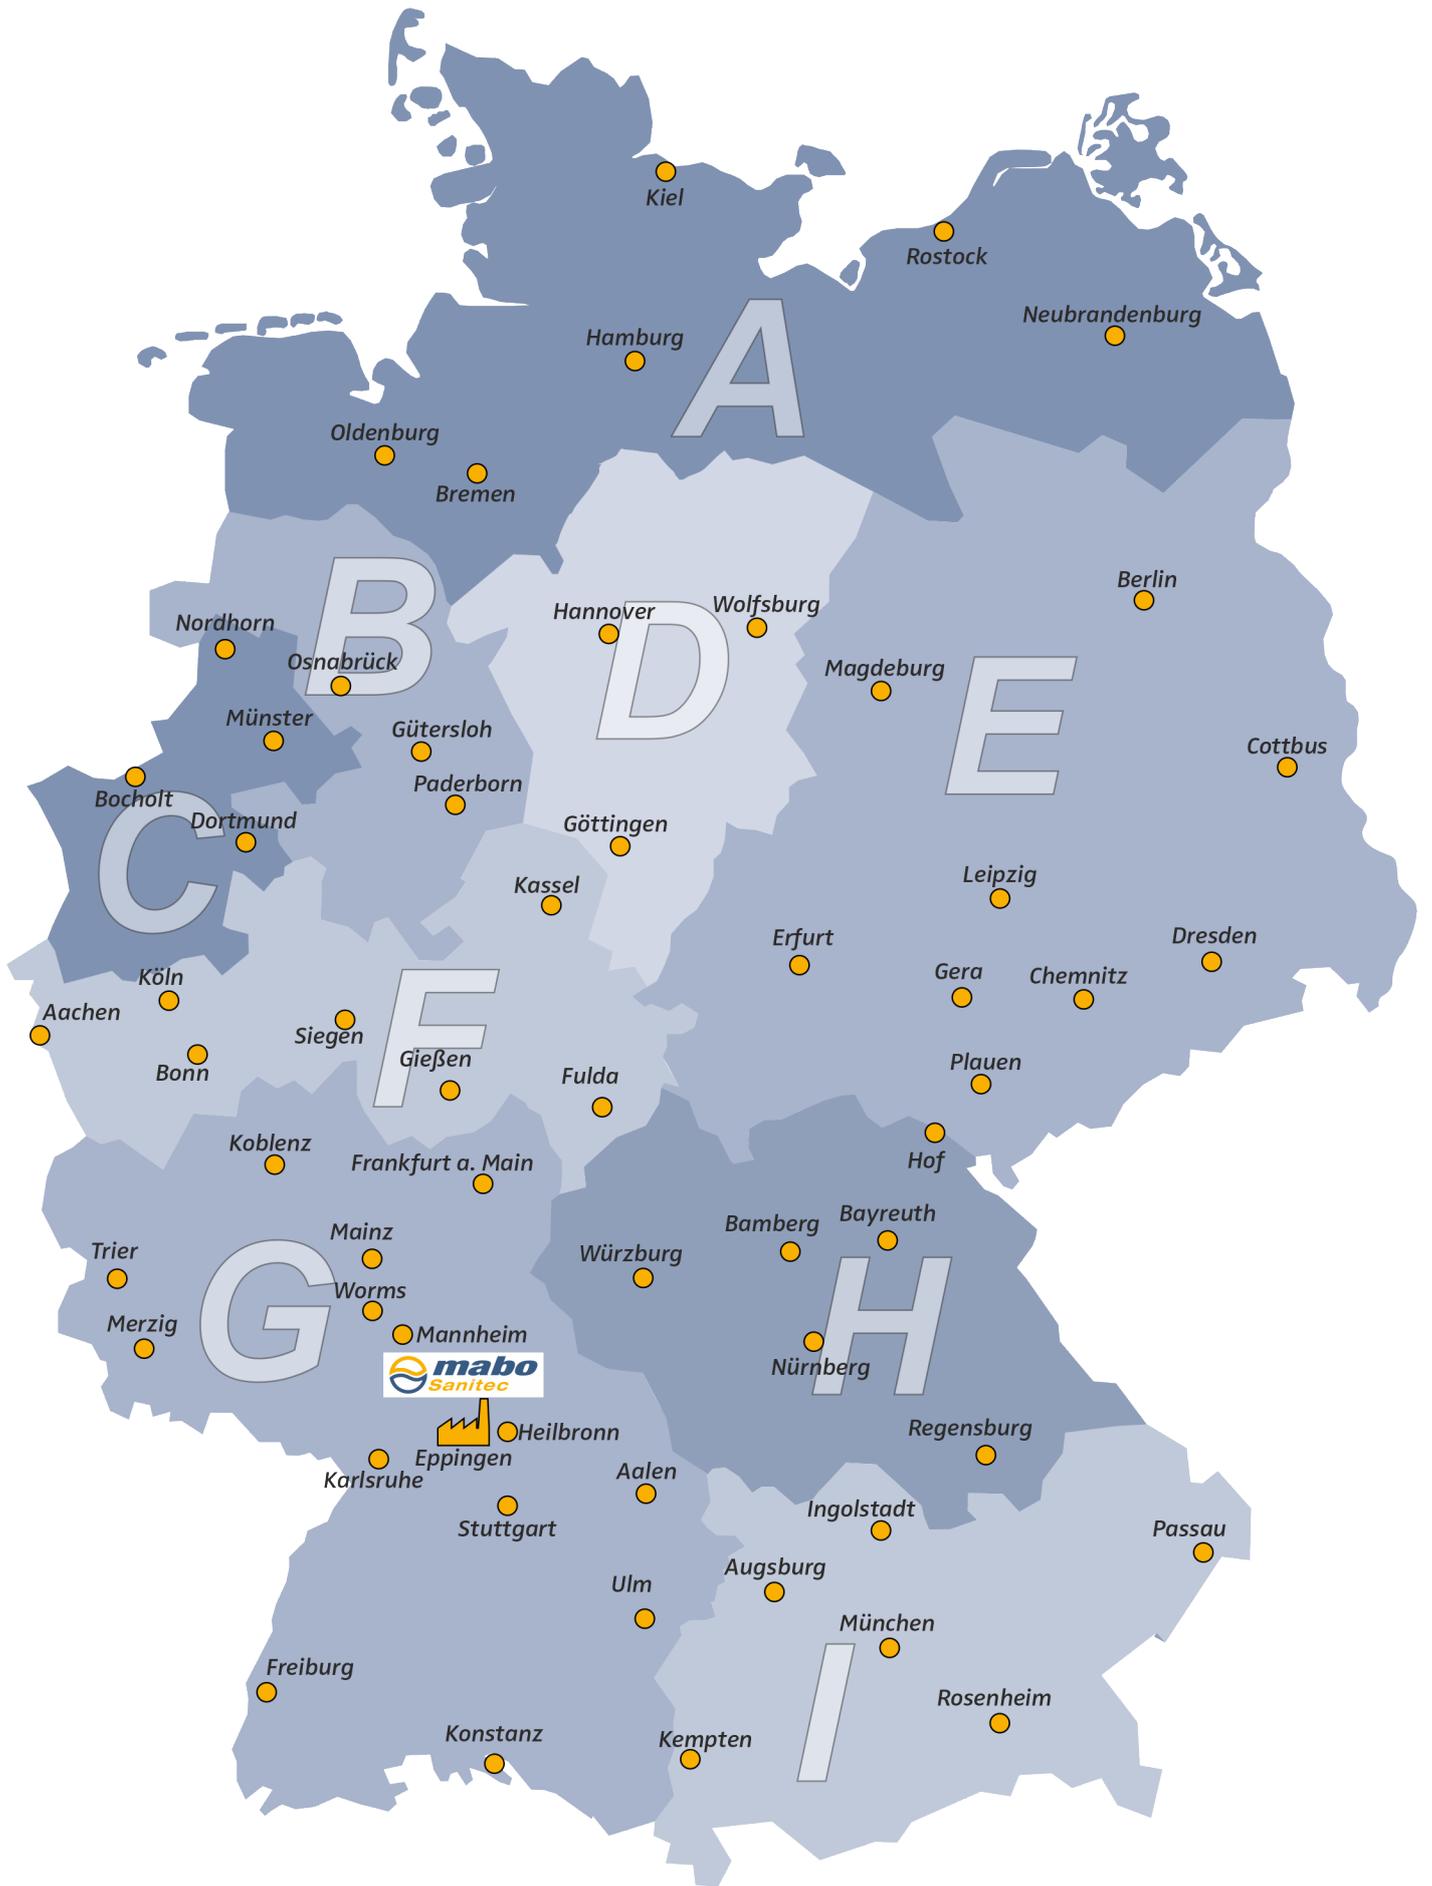

Intelligente Produkte für perfekte Resultate im Bad

Wir sind Partner des Handwerks für praxisgerechte Lösungen im Bad. Unsere durchdachten Montagekonzepte und cleveren Systemlösungen garantieren Installateuren eine schnelle, sichere Montage von Dusch- und Badewannen und deren Kunden, den Badnutzern, höchste Qualität.

Produkte von mabo Sanitec entsprechen dem neuesten Stand der Technik und setzen Maßstäbe im erhöhten Schallschutz nach DIN 4109 / VDI 4100.



mabo Sanitec GmbH
Lohmühlstraße 1 | 75031 Eppingen
Telefon: +49 (0) 7262 6096 0
Telefax: +49 (0) 7262 6096 29
E-Mail: info@mabo-sanitec.de
www.mabo.de

mabo Sanitec GmbH ist
exklusiver Vertriebspartner der



mabo Steuerungselemente GmbH
Lohmühlstraße 1 | 75031 Eppingen

